

GENESIS II

LX

E-240 GBS · E-340 GBS · E-440 GBS · E-640 GBS

S-240 GBS · S-340 GBS · S-440 GBS · S-640 GBS



Бесплатная загрузка | Ingyenes letöltés
Ücretsiz İndirme | Δωρεάν Λήψη

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ΜΟΝΤΑΖ ΚΙΛΑΝΟΥΖΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

59602

080217
RU / HU / TR / EL - LPG



FOR LIFE!

RU

- ⚠ Собирать гриль на плоской, ровной и мягкой поверхности.
- ⚠ Перед установкой снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали.
- ⚠ Не использовать для сборки электроинструменты.
- ⚠ Для сборки необходимо 2 человека.
- ⚠ Приобретенная модель может отличаться от представленной на изображениях.
- ⚠ Весь упаковочный материал является перерабатываемым.

HU



- ⚠ A grillt sík, vízszintes és puha felületen szerelje össze!
- ⚠ Az összeszerelés előtt vegye le a védőfóliát a rozsdamentes acél alkatrészekről!
- ⚠ Az összeszereléshez ne használjon motoros szerszámokat!
- ⚠ Az összeszereléshez 2 személy szükséges.
- ⚠ Az illusztrációkon látható és a megvásárolt modell vizuális megjelenése között lehetnek eltérések.
- ⚠ Az összes csomagolóanyag újrahasznosítható.

TR

- ⚠ Izgarayı düz, dengeli ve yumuşak bir yüzeyde monte edin.
- ⚠ Montajdan önce paslanmaz çelik parçalardaki koruyucu filmi çıkarın.
- ⚠ Montaj yaparken elektrikli aletler kullanmayın.
- ⚠ Montaj için 2 kişi gereklidir.
- ⚠ Resimlerle satın alınan model arasında görsel farklılıklar olabilir.
- ⚠ Tüm ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir.

EL

- ⚠ Συναρμολογήστε την ψισταριά πάνω σε μια ίσια, επίπεδη και μαλακή επιφάνεια.
- ⚠ Πριν την εγκατάσταση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτροκίνητα εργαλεία για τη συναρμολόγηση.
- ⚠ Για τη συναρμολόγηση χρειάζονται 2 άτομα.
- ⚠ Ενδέχεται να υπάρχουν οπτικές διαφορές μεταξύ των εικόνων και του μοντέλου που έχει αγοραστεί.
- ⚠ Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.

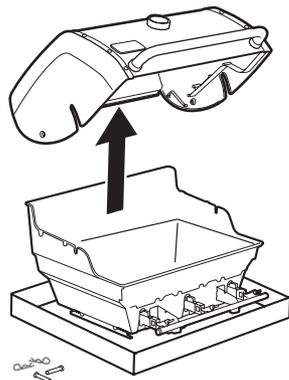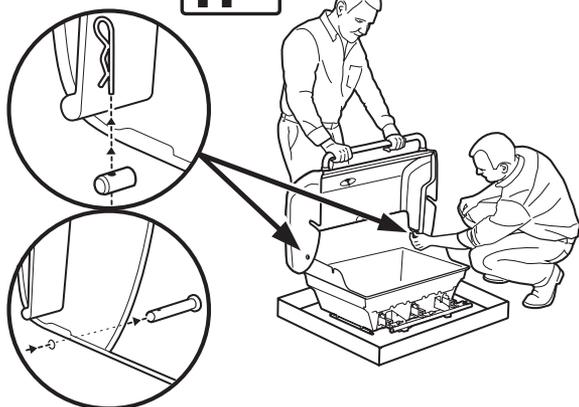

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
CSAK EZEK A MODELLEK:
YALNIZCA BU MODELLERDE:
MONO MONTELA:


 240

 340


 440

 640


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:
ΓΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

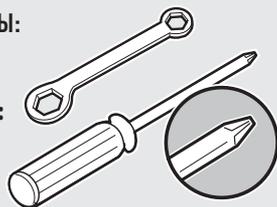

-14

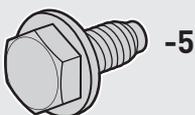

-5

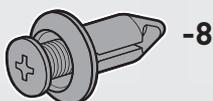

-8




-2




-1



-2

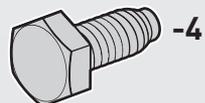

-4

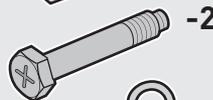


-2




-2



-1

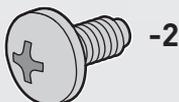

-2

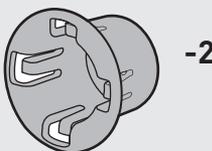


-2


 240



-2

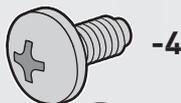

-4

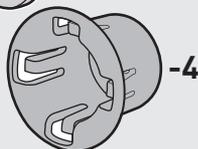


-4


 340

 440




 640

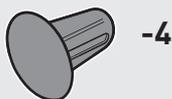



-4

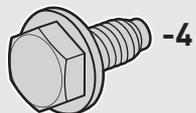

-4

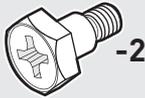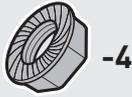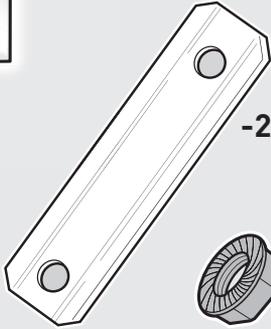


 240
 340

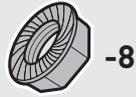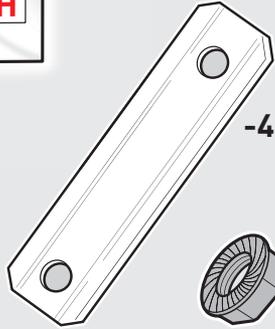

 440
 640

240
340
440
640

1 1 1 1

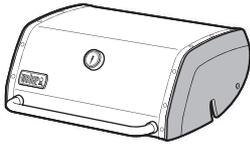

1 1 1 2



2 2 2 2



1 1 1 1



0 0 1 1




3 5 7 11



2 3 4 6




1 1 1 1

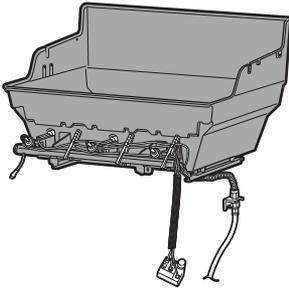

1 1 1 1



1 1 1 1

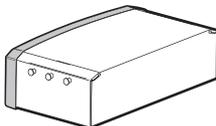


240
340
440
640


1 1 0 0




1 1 0 0

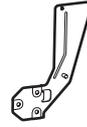

1 1 1 1

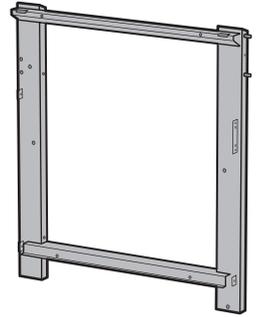


1 1 1 1

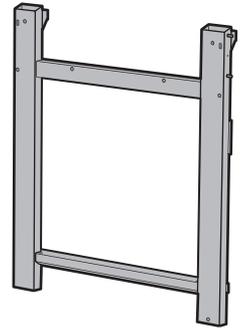

1 1 1 1













1 1 1 1


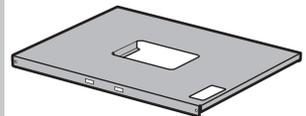






1 1 1 1

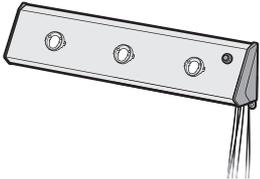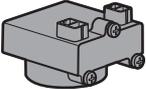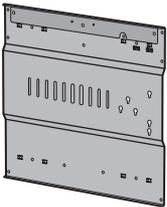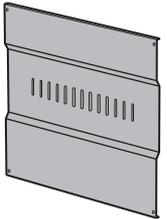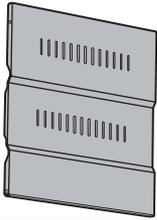
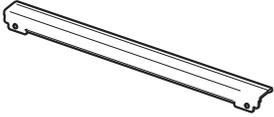
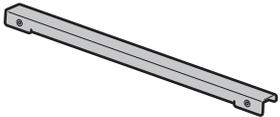


	240	340	440	640	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	

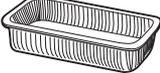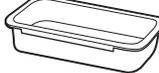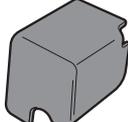
	240	340	440	640	
	1	1	1	1	
	0	1	1	1	
	1	2	2	2	
	1	1	1	1	
	1	1	0	0	
	1	1	0	0	
	0	0	1	1	
	0	0	1	1	
	1	1	1	1	

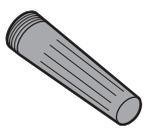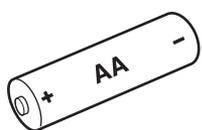240	340	440	640	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
1	1	1	2	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
3	3	6	6	
2	2	2	2	
1	1	1	1	

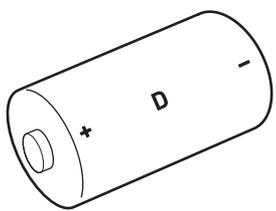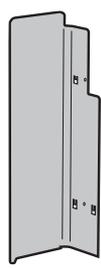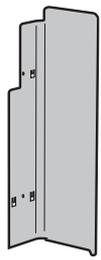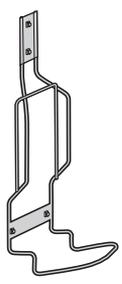240	340	440	640	
3	3	3	3	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

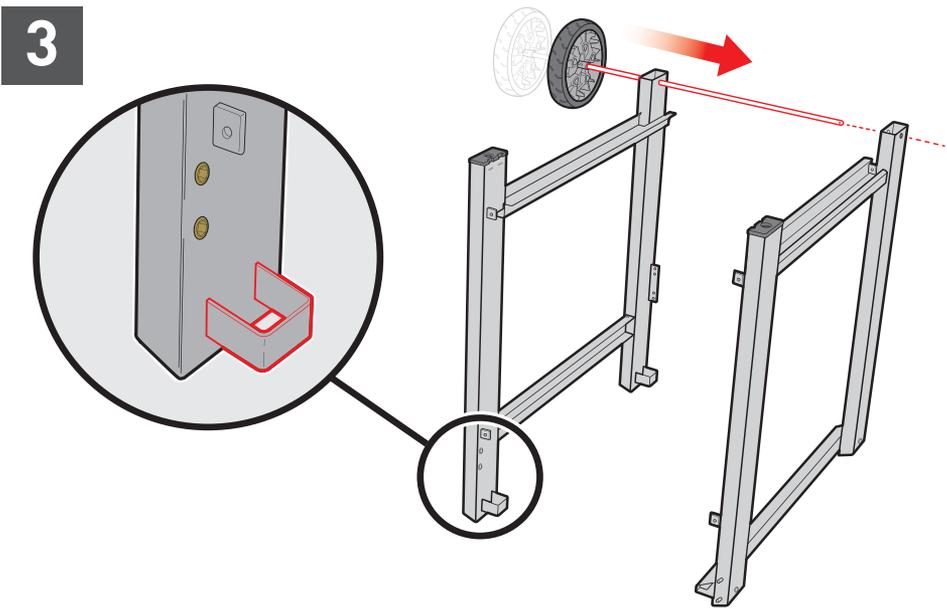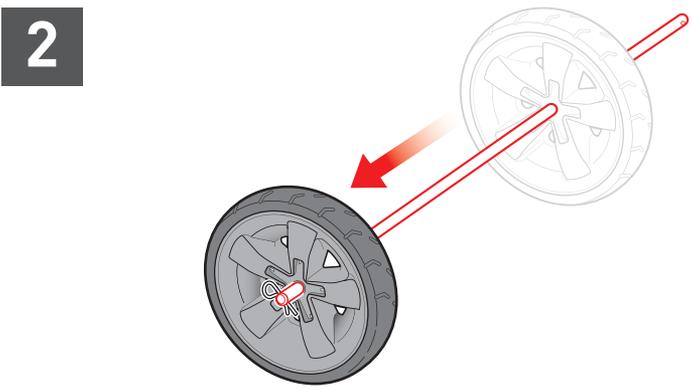
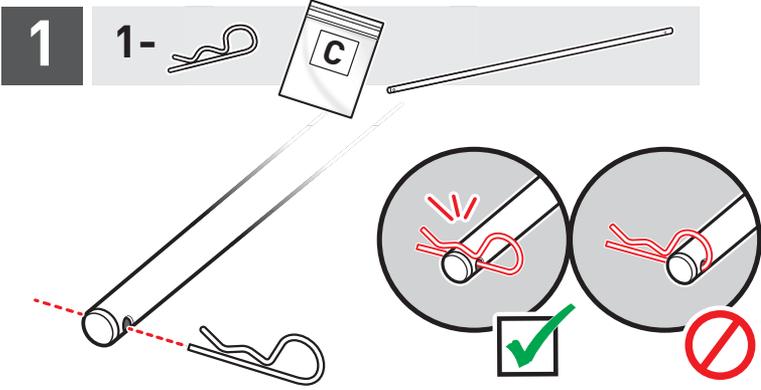


4

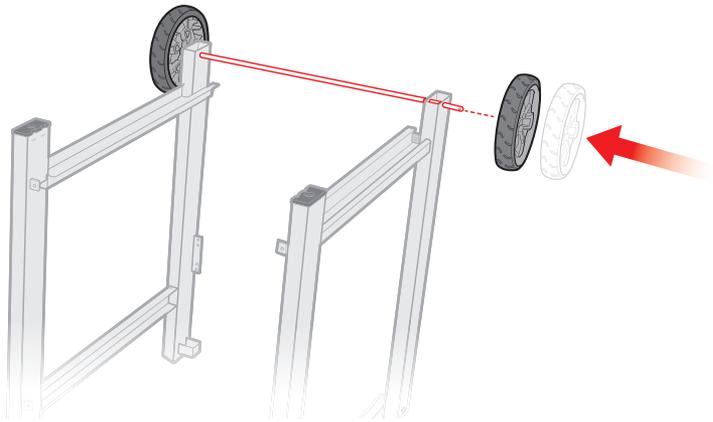






5

1-

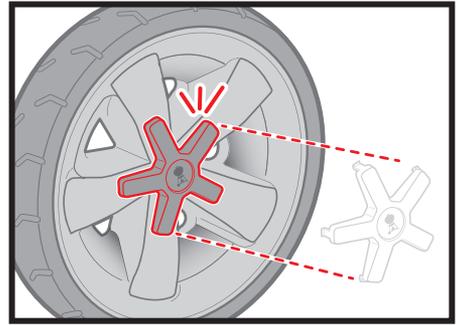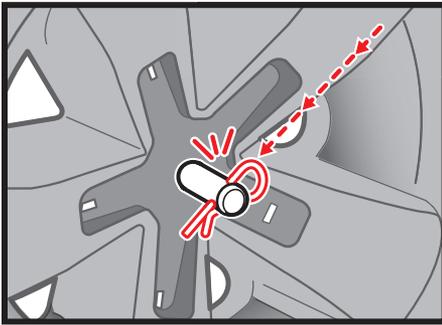


6


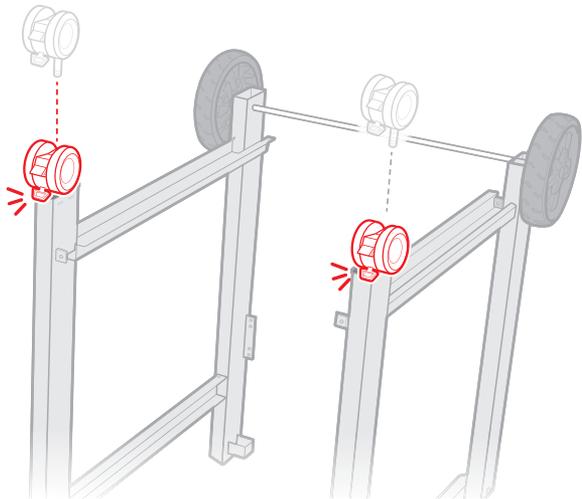


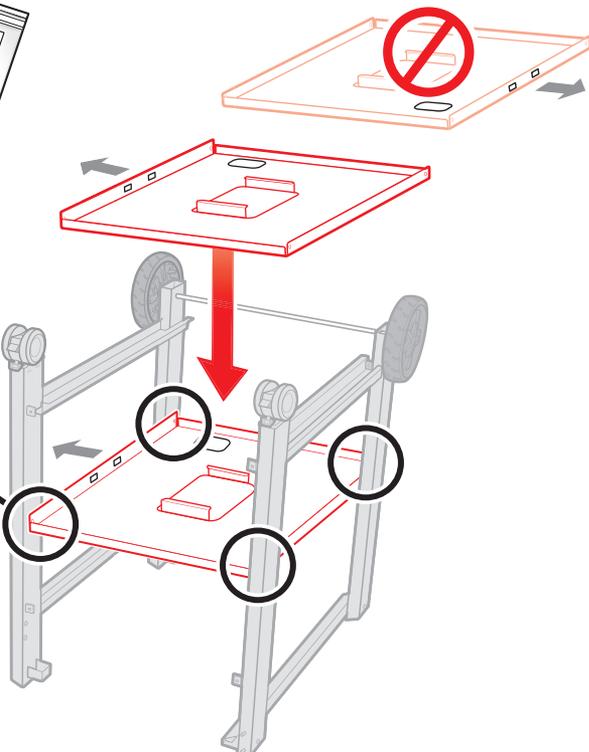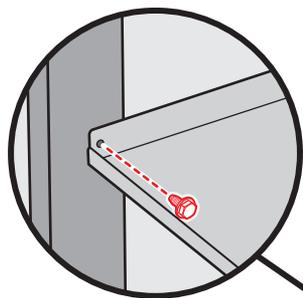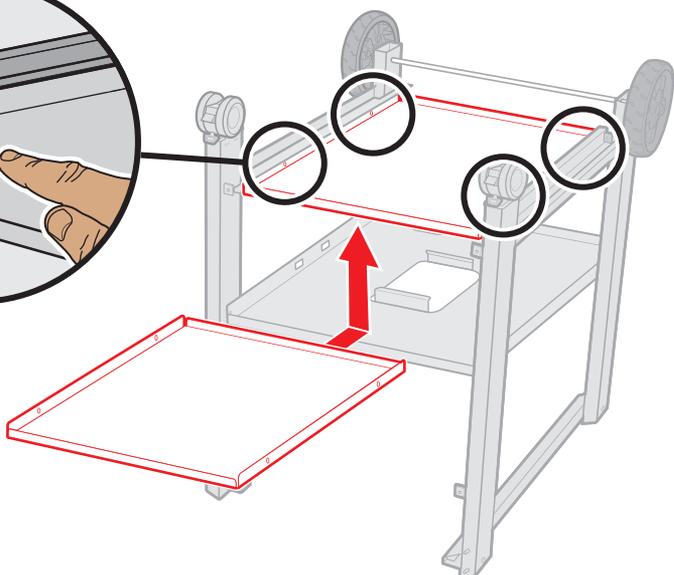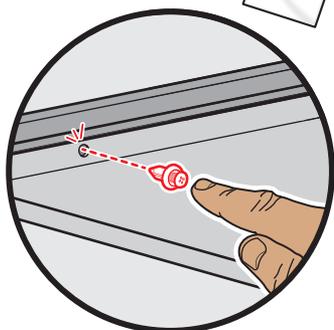7**4-****8****4-**

9



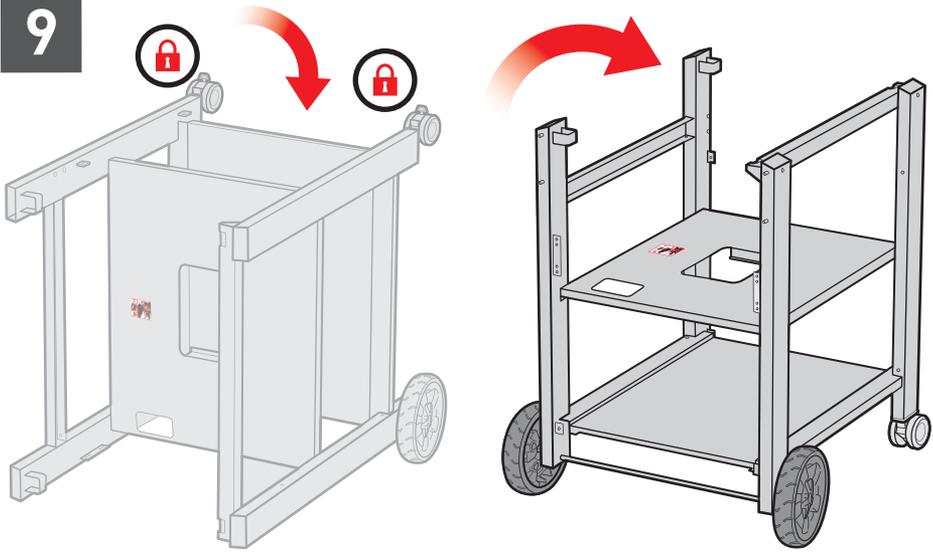


10

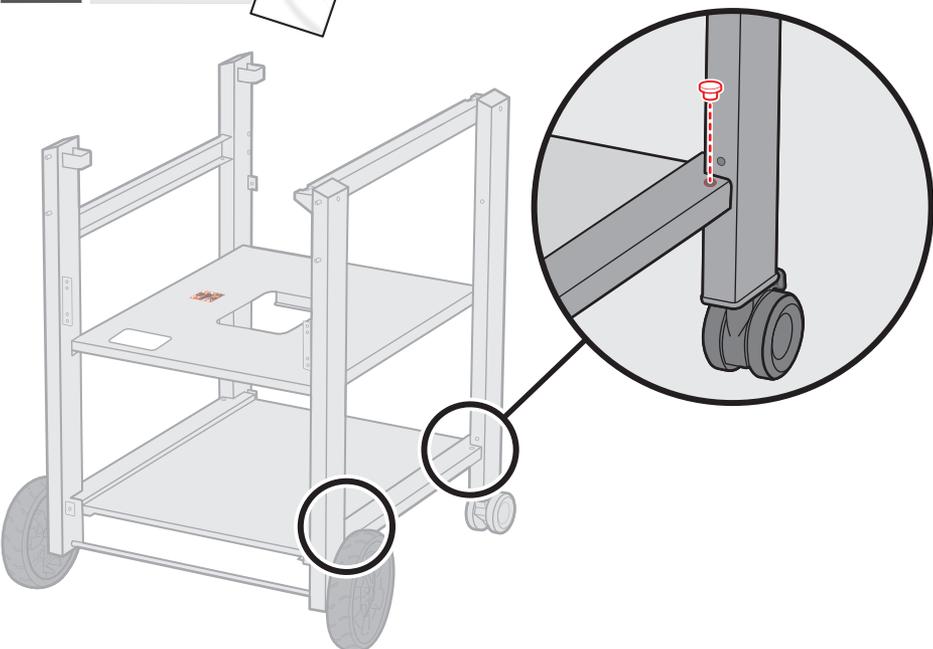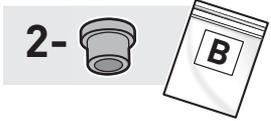



11


4-

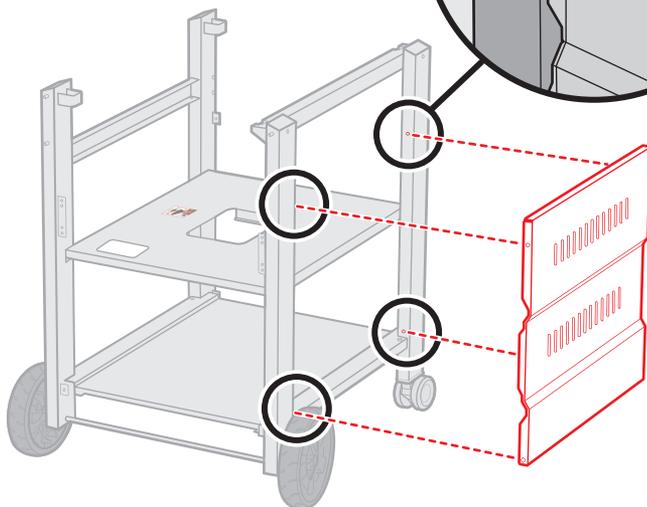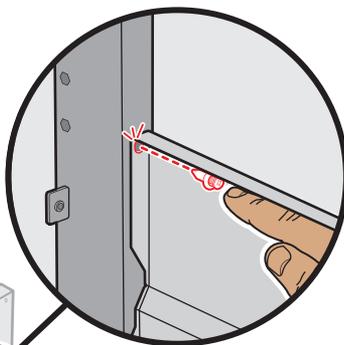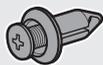

12

6-

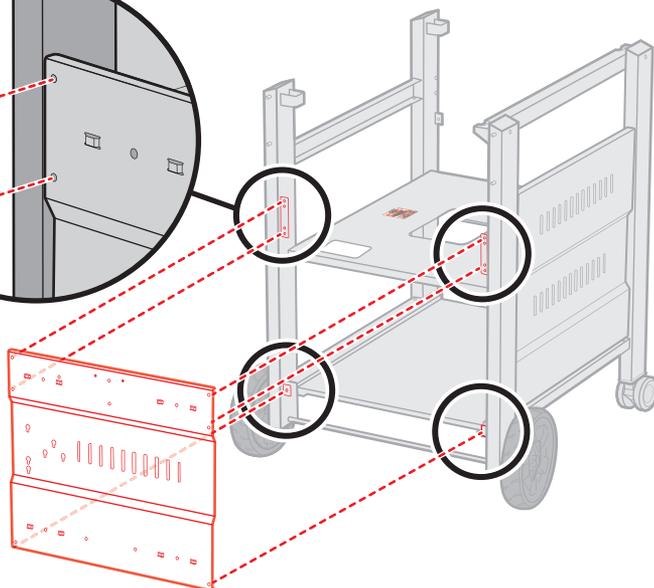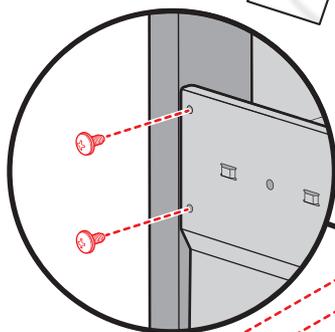

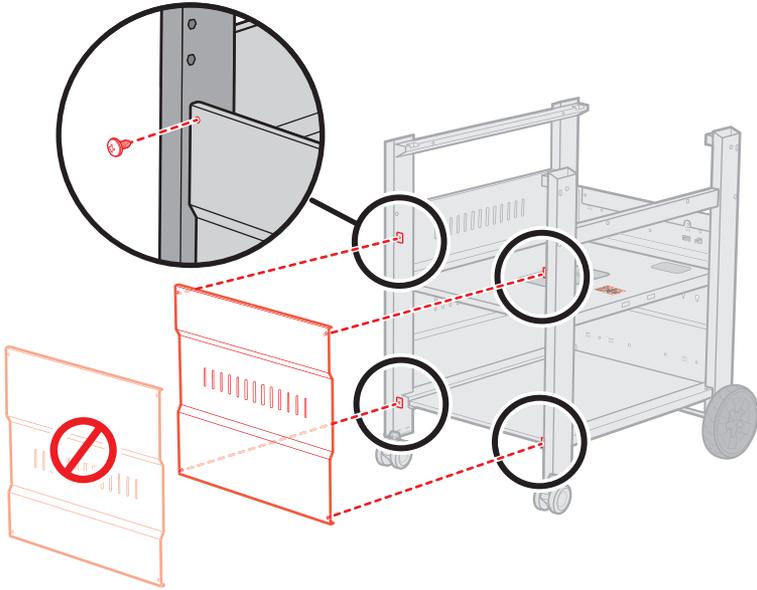
13**4-****14****⚠ ΒΑЖНО!****⚠ FONTOS!****⚠ ÖNEMLİ!****⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

⚠ Провода и модуль необходимо прокладывать внутри рамы гриля.

⚠ A huzalokat és a modult a grill keretén belül kell vezetni.

⚠ Kablolar ve modül, ızgara çerçevesinin içinden dolatırılmalıdır.

⚠ Τα καλώδια και η μονάδα πρέπει να οδεύουν προς το εσωτερικό του πλαισίου της ψησταριάς.

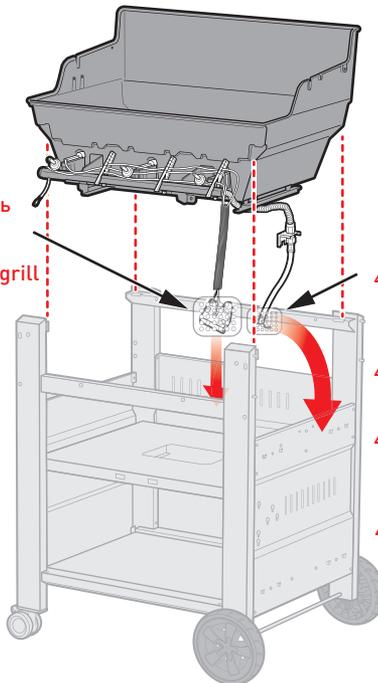

⚠ Линию подвода газа прокладывать СНАРУЖИ рамы гриля.

⚠ A gázvezetéket a grill keretén KÍVÜL kell vezetni!

⚠ Gaz borsu ızgara çerçevesinin DIŞINDAN dolatırılmalıdır.

⚠ Η γραμμή αερίου πρέπει να οδεύει στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ του πλαισίου της ψησταριάς.


15

⚠ Необходимо прокладывать провода снаружи гофрированной газовой линии.




⚠ A huzalokat a bordás gázcsőhöz kívülről vezesse.

⚠ Kabloları kıvrımlı gaz borusunun dışından dolařtırın.

⚠ Περάστε τα καλώδια στην εξωτερική πλευρά του σπıράλ σωλήνα αερίου.



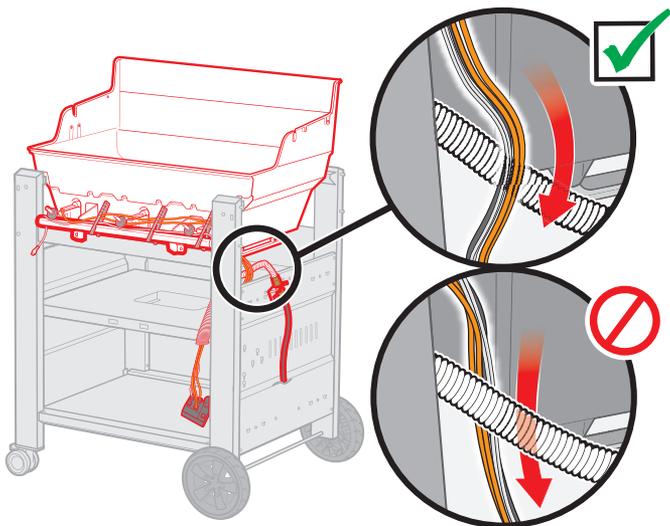


16

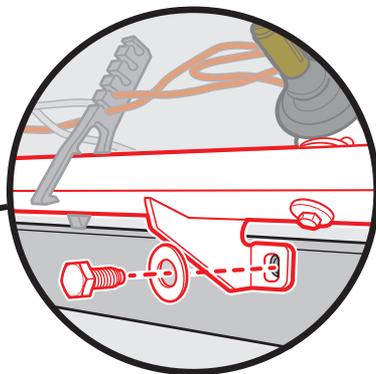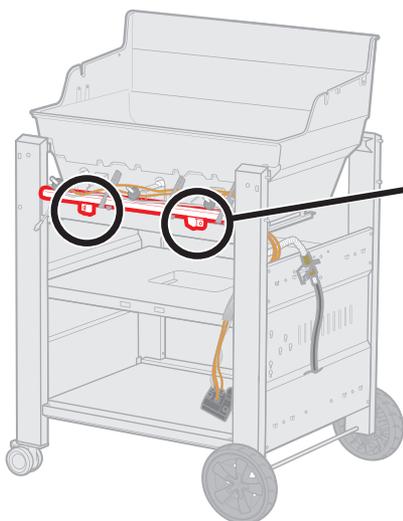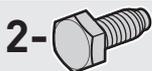



17

2-

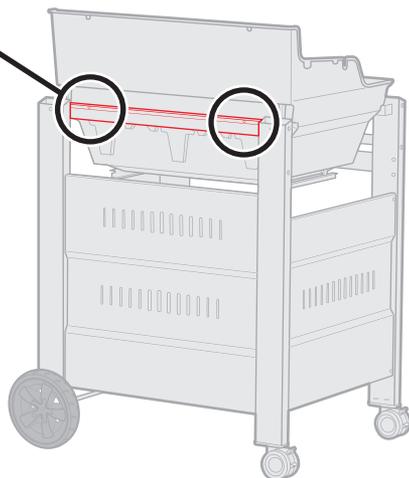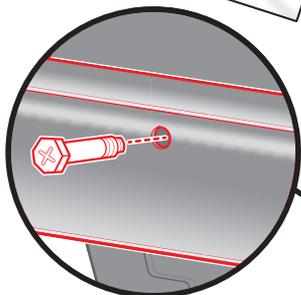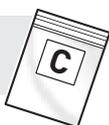




18

2-

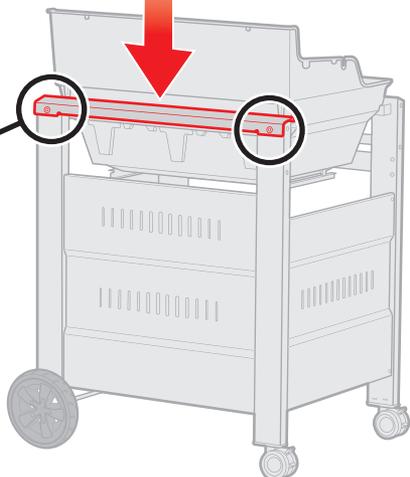
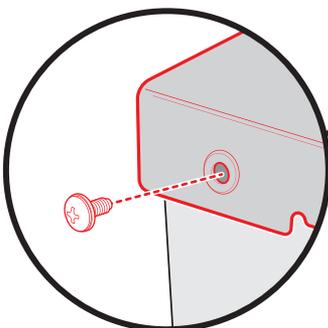


19

2-

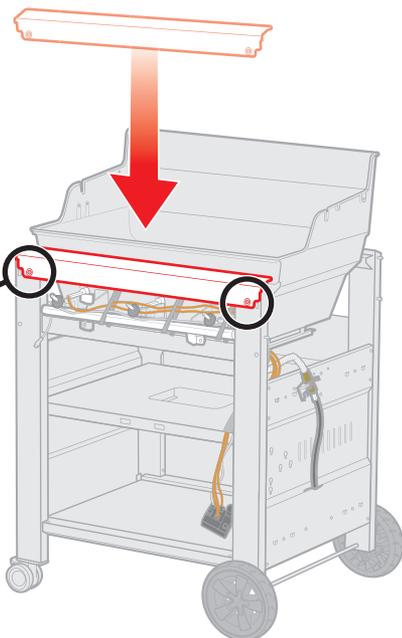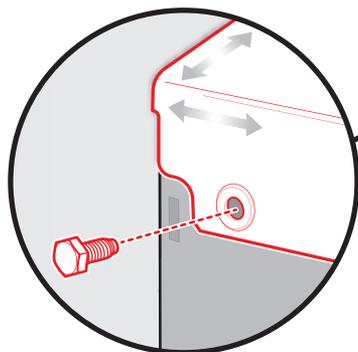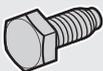

20

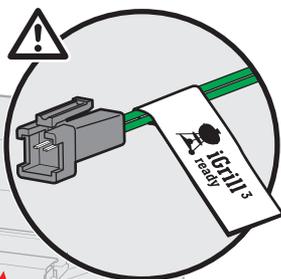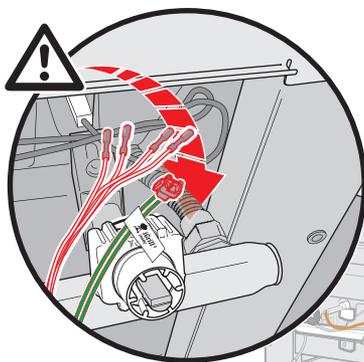


⚠ Провода iGrill³ входят в комплект принадлежностей iGrill³ (продается отдельно).

⚠ Az iGrill³ előkészítés vezetékai az iGrill³ tartozékok (külön kapható) között szerepelnek.


⚠ iGrill³ uyumlu kablolar, iGrill³ aksesuarına dahildir (ayrı satılır).

⚠ Περιλαμβάνονται καλώδια iGrill³ για το αξεσουάρ iGrill³ (πωλείται ξεχωριστά).

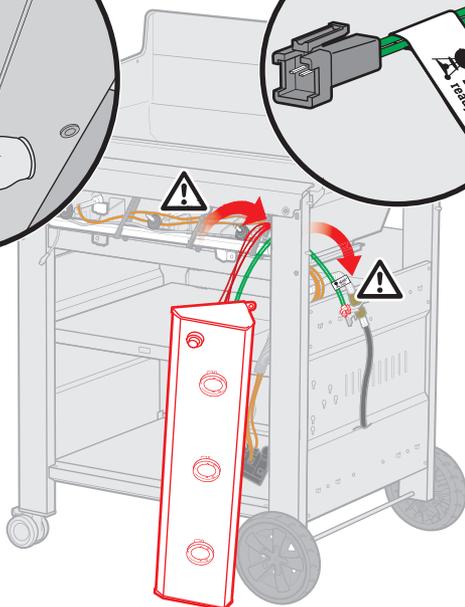


21

2- 

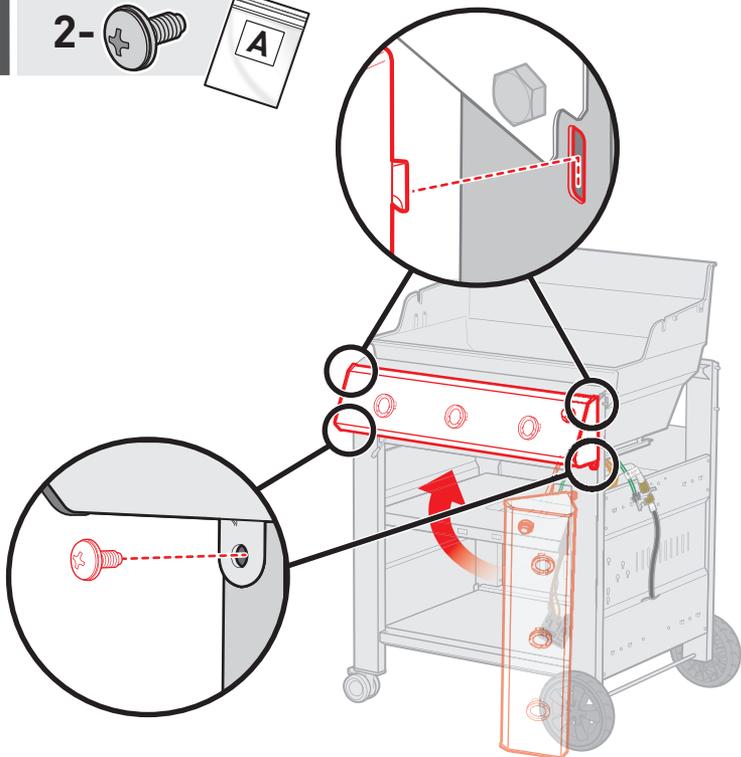




22

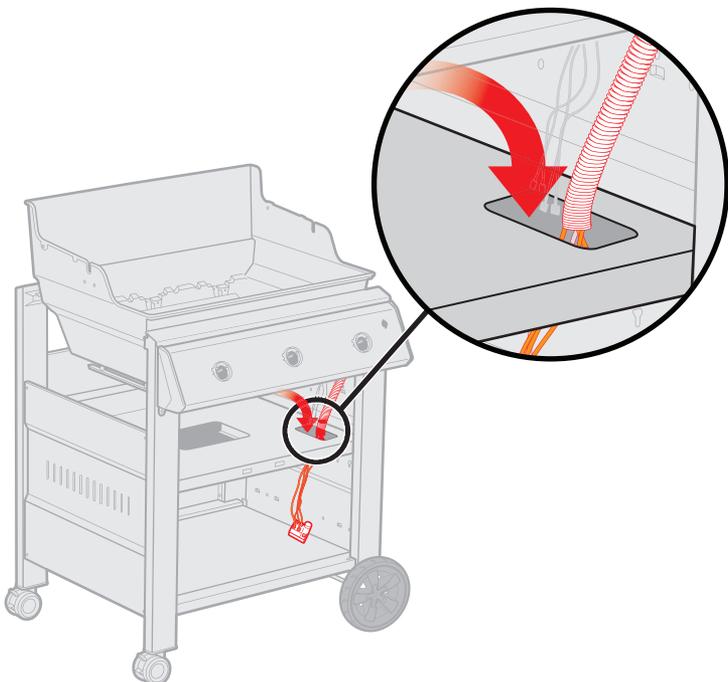



23








Прикрепить провода.
Kösse be a vezetékéket.
Telleri takin.
Συνδέστε τα καλώδια.

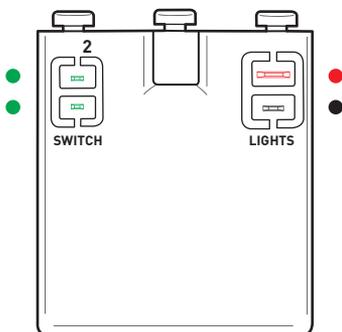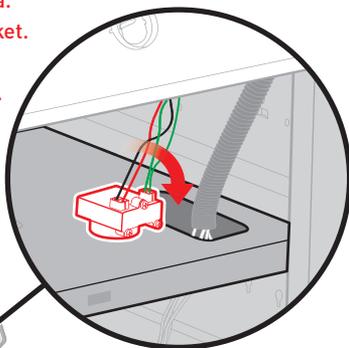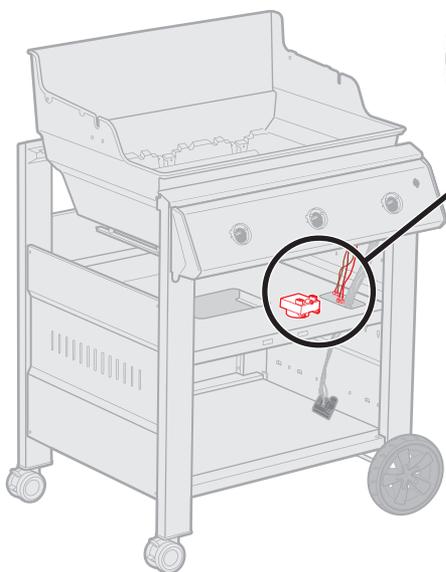

24

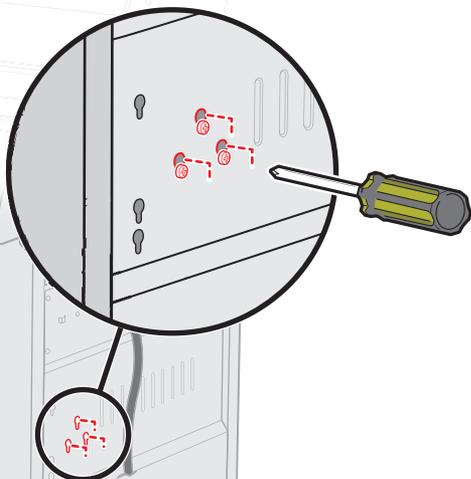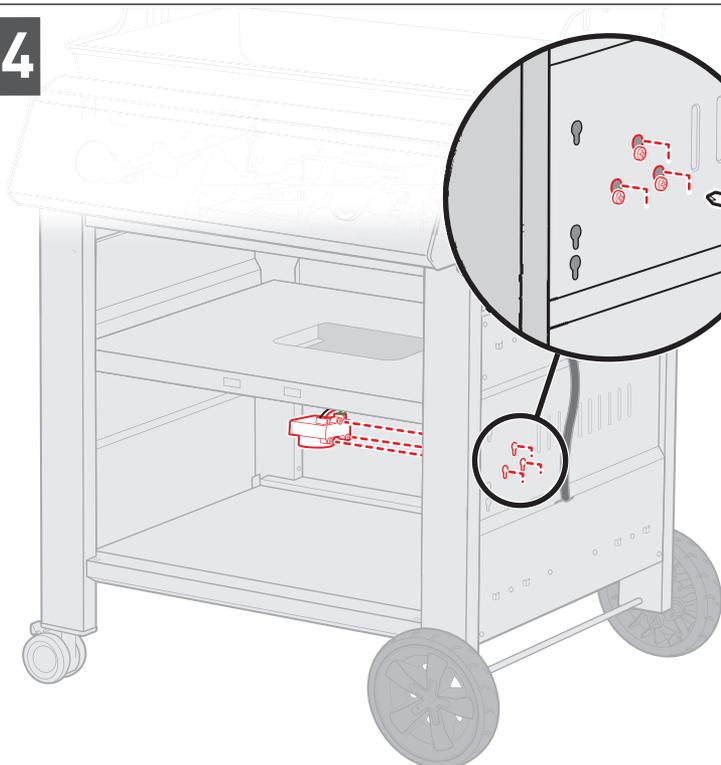

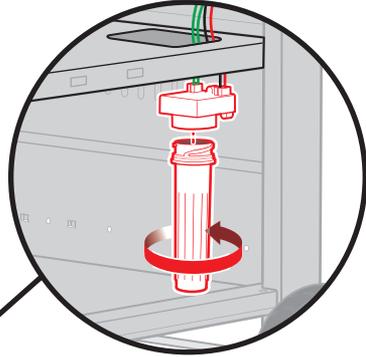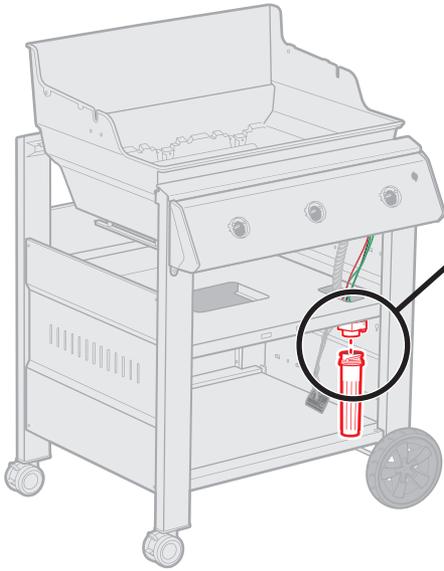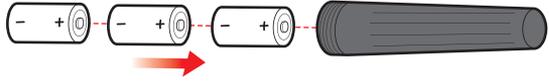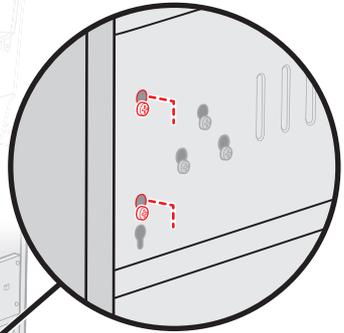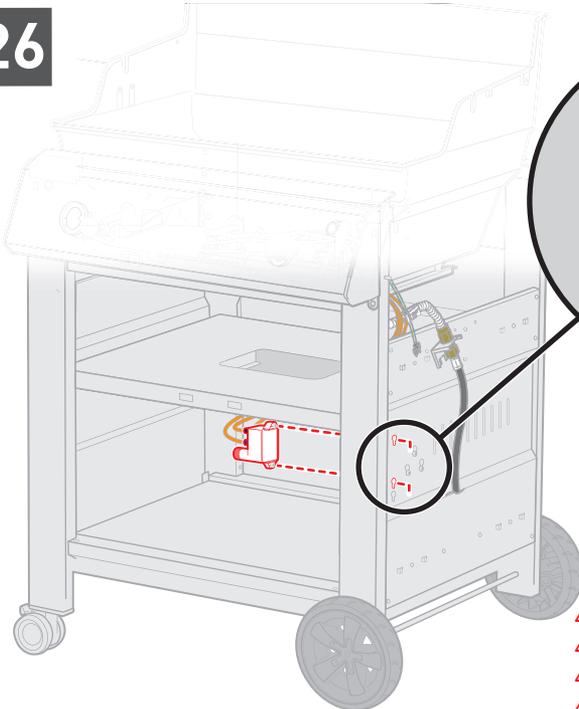
25**3-** **26**

- ⚠ Не затягивать винты сейчас.
- ⚠ Még ne húzza meg a csavarokat.
- ⚠ Vidalari bu aşamada sıkmayın.
- ⚠ Μην σφίξετε τις βίδες τώρα.




27

1- 



1- 

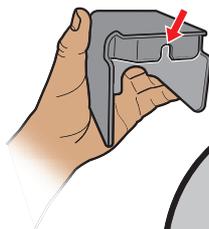


a.

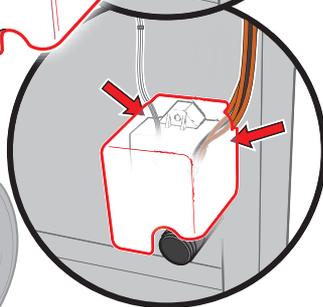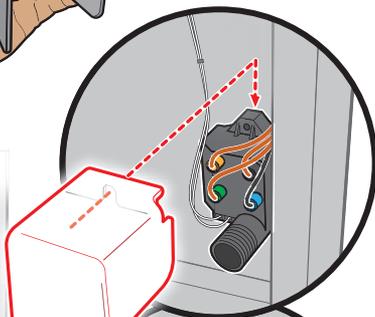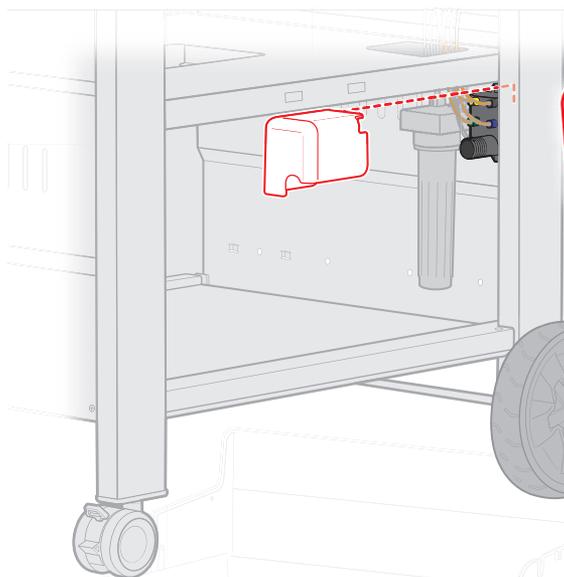


b.

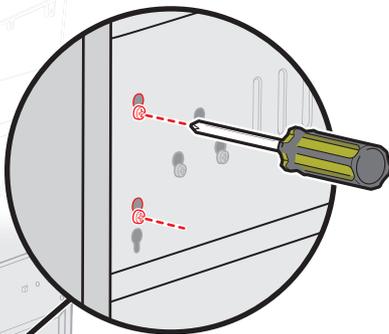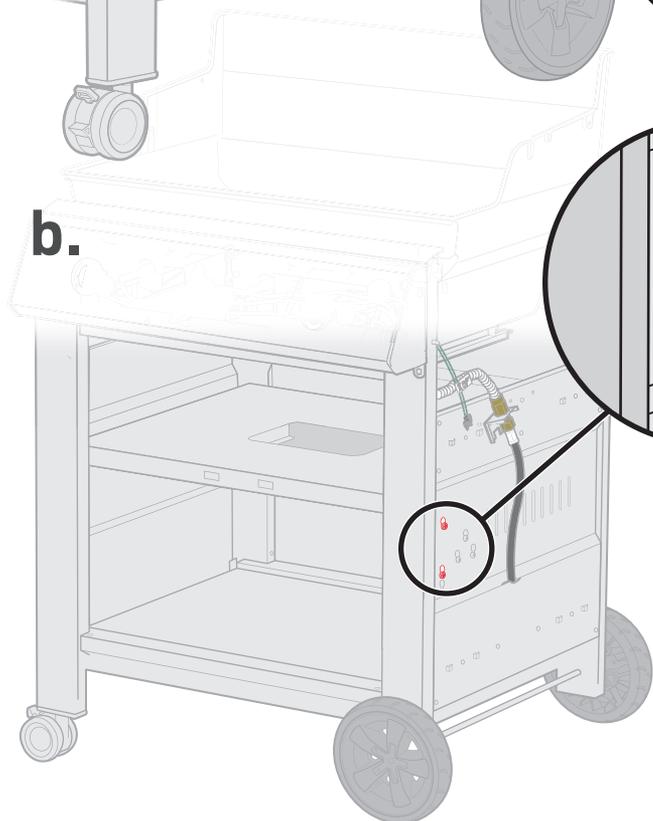

c.


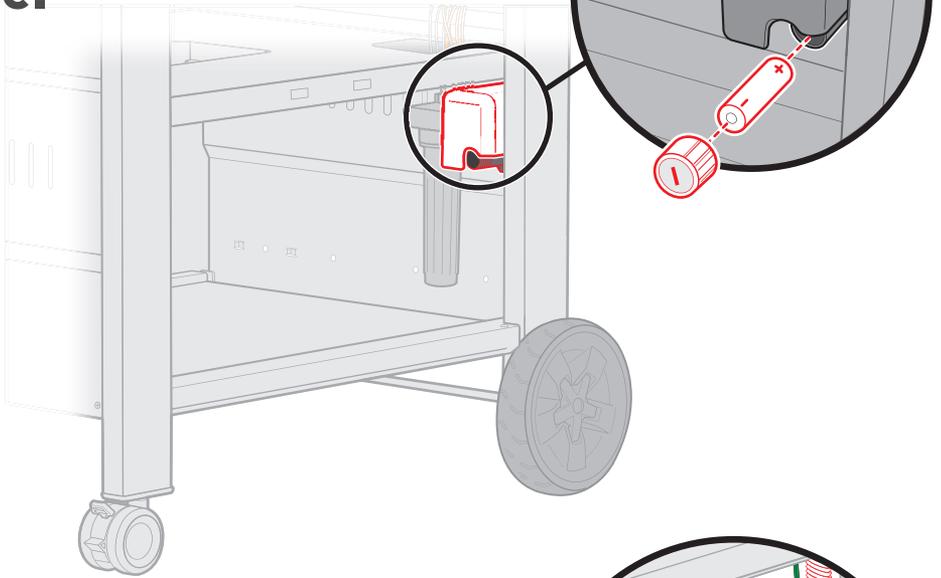


d.

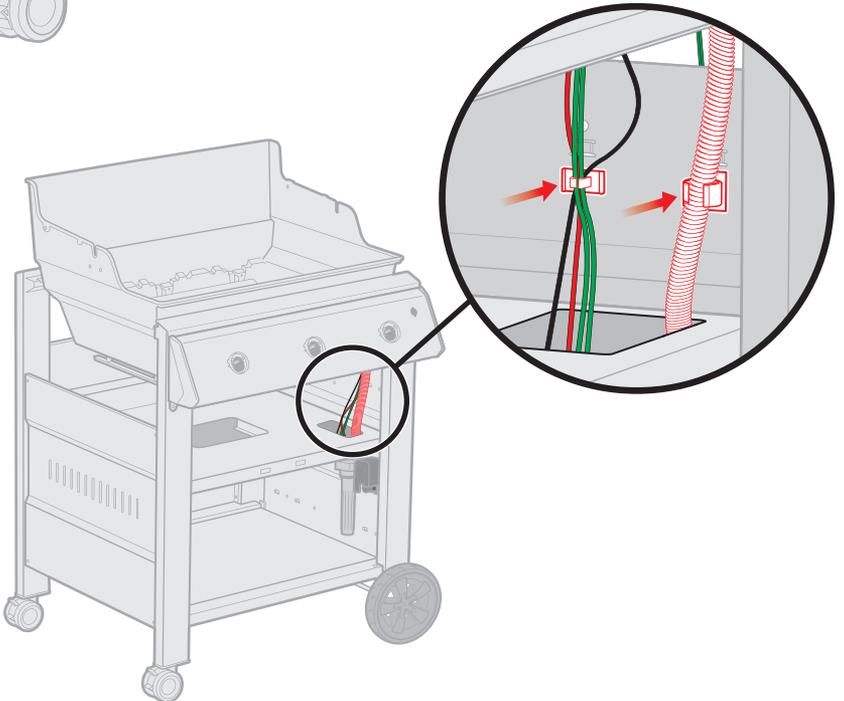



28




1-

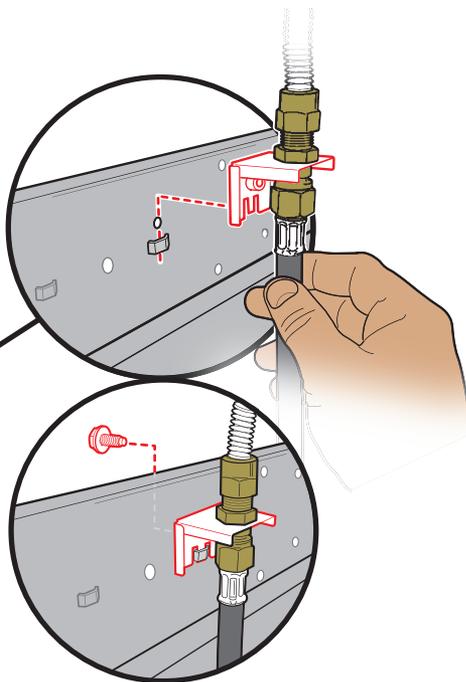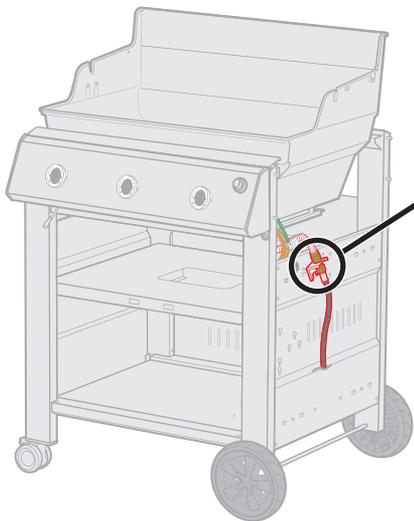

29

4-

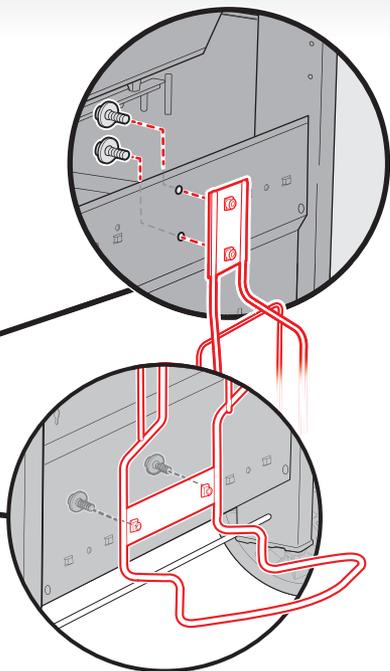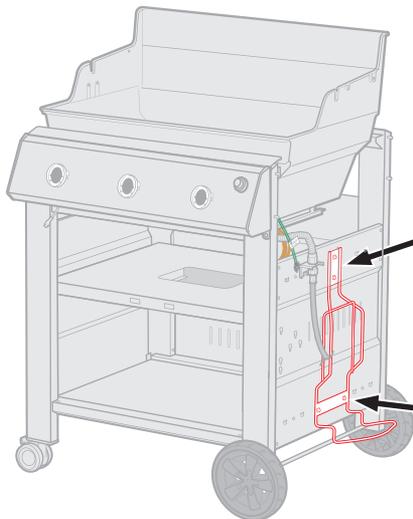

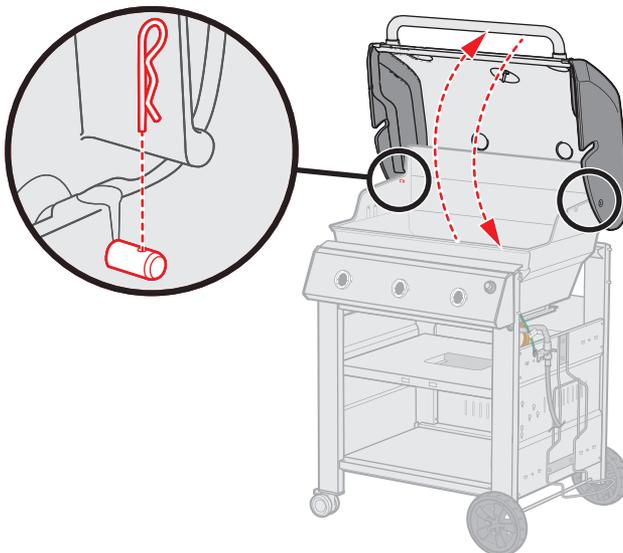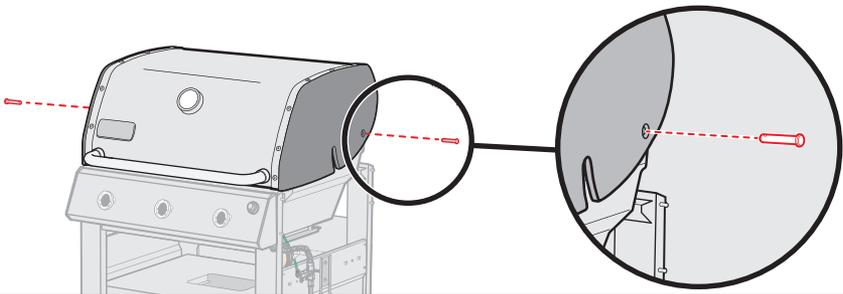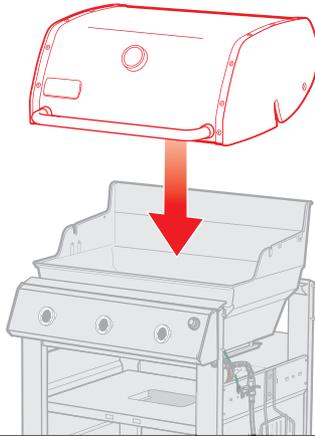302-  2- 




ОСТОРОЖНО! Необходимо следить за тем, чтобы в ходе монтажа или перемещения гриля крышка была закрыта.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa zárva a fedelet, amikor összeszereli, vagy áthelyezi a grillt!





UYARI: Barбекүнүзү monte ederken ya da taşırken her zaman kapağı kapalı tutun.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έχετε πάντα το καπάκι κλειστό όταν συναρμολογείτε ή μετακινείτε την ψησταριά σας.


31

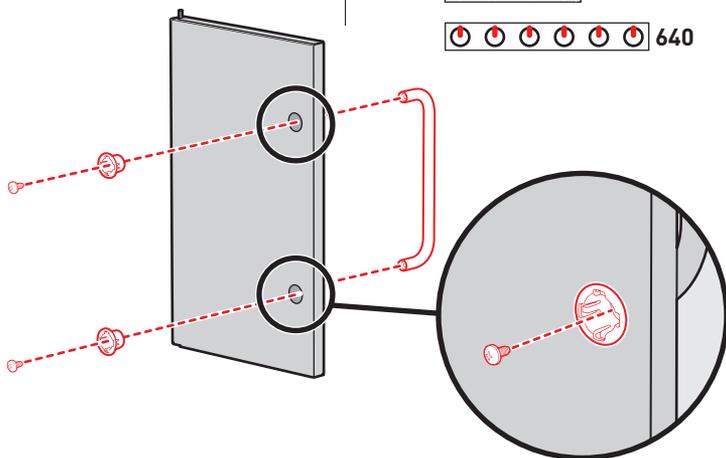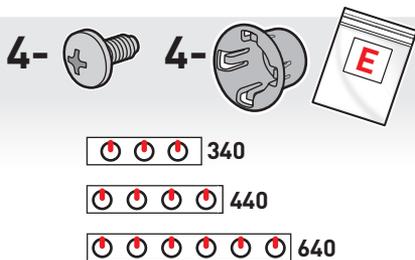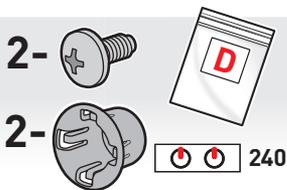







32

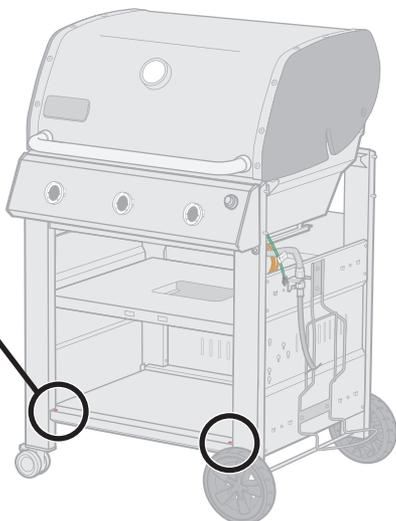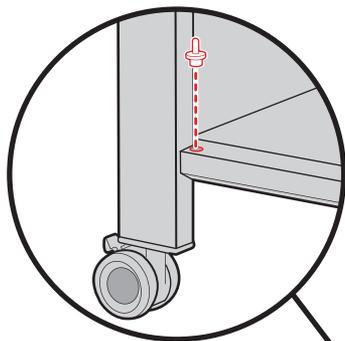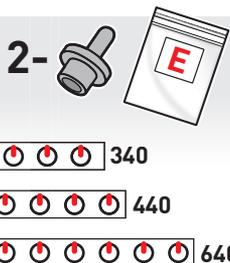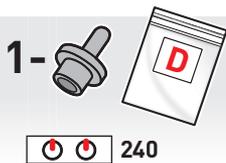


33

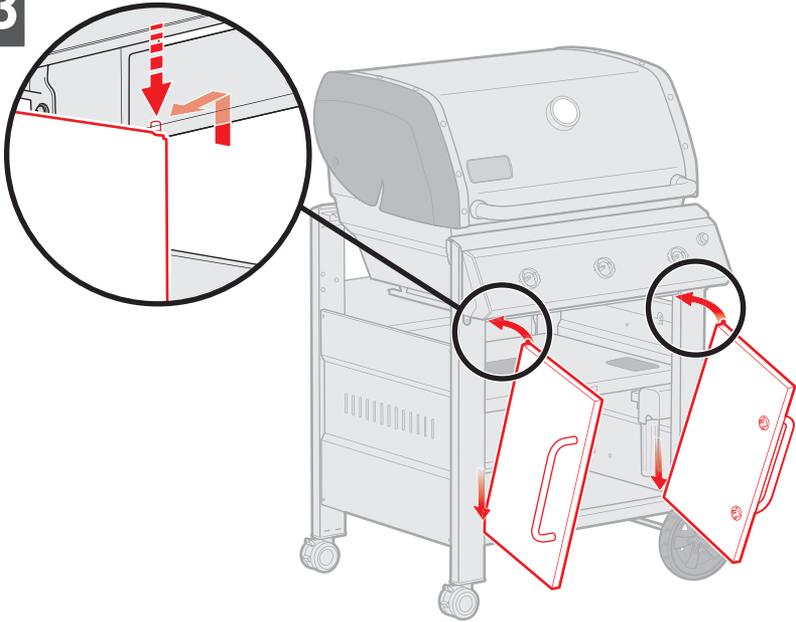


34

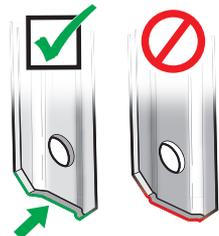
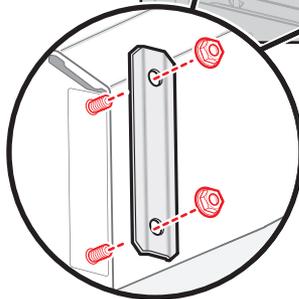
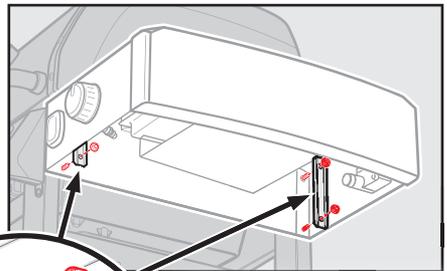
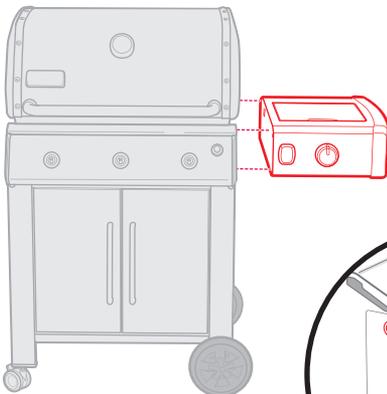
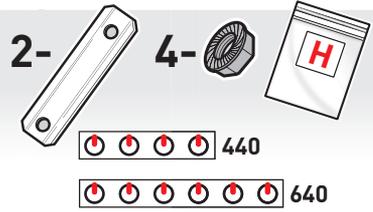
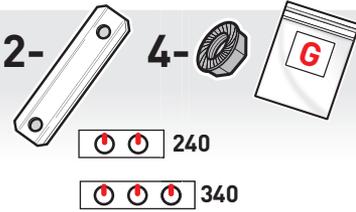


35

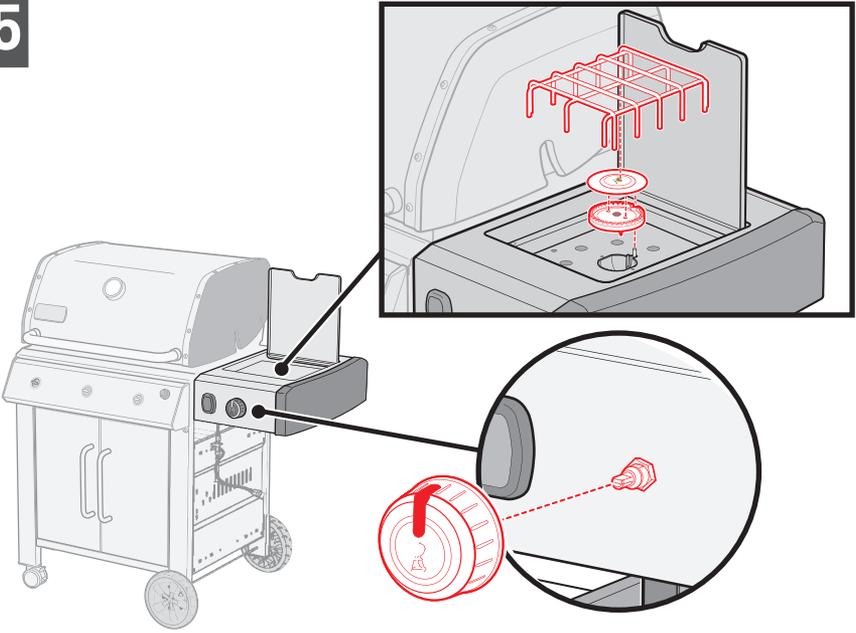

36

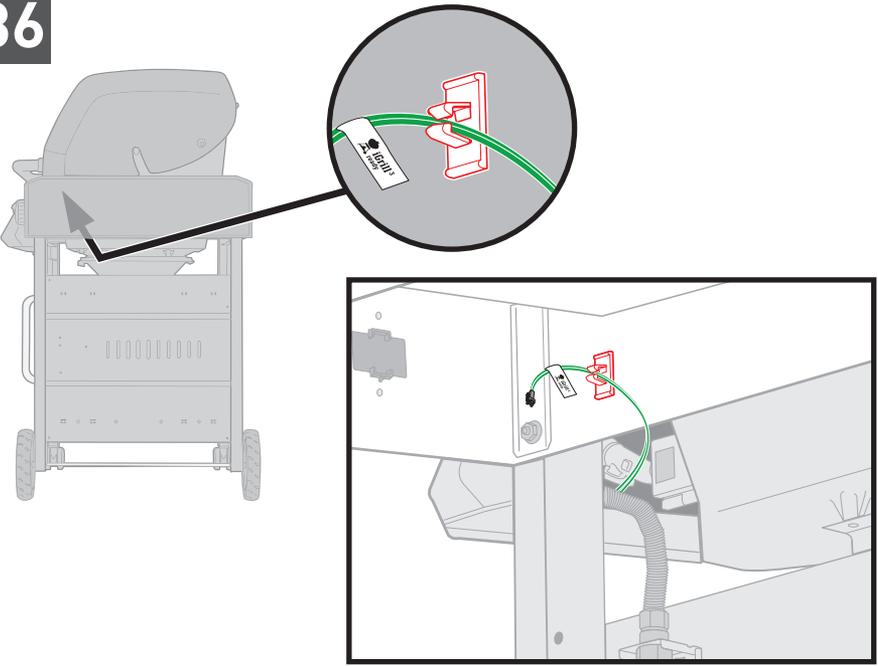

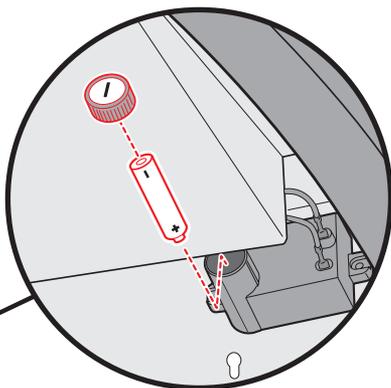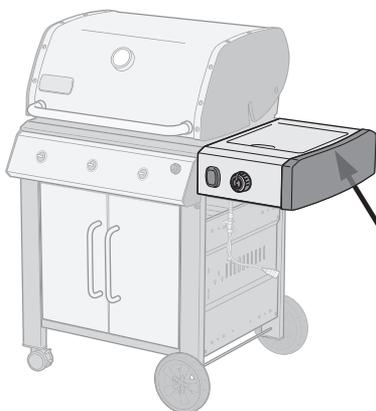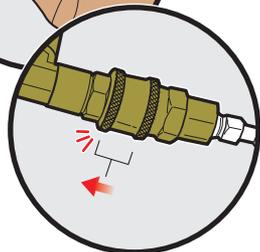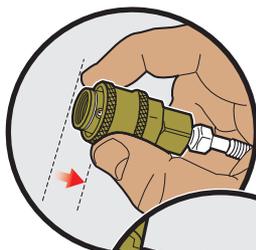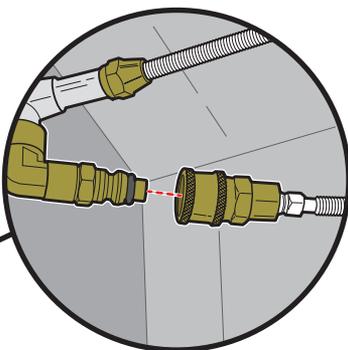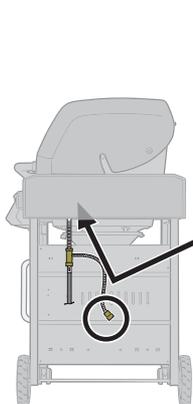37**1-**  **+ AA -****38**


39A

2-



 240

 340

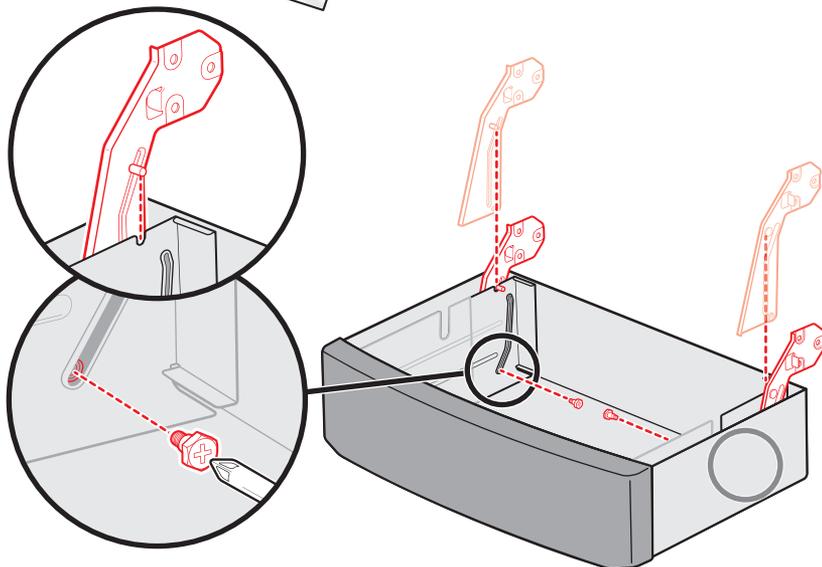


39B

6-



 240


 340

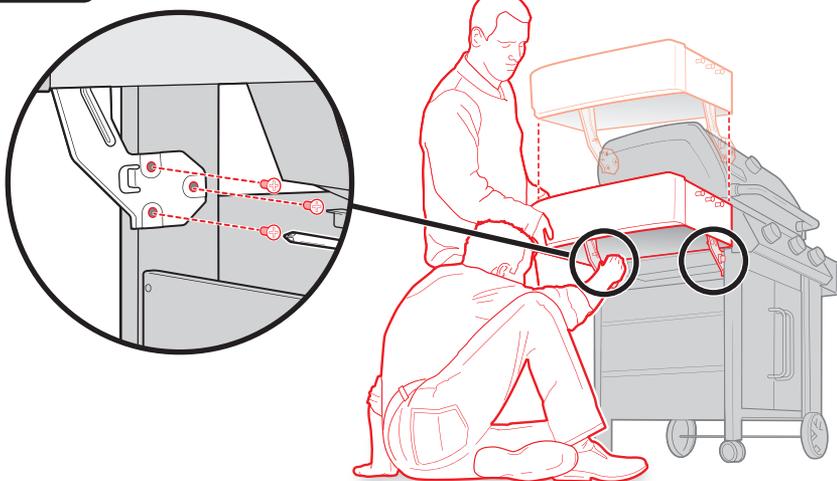

39c

  240

   340

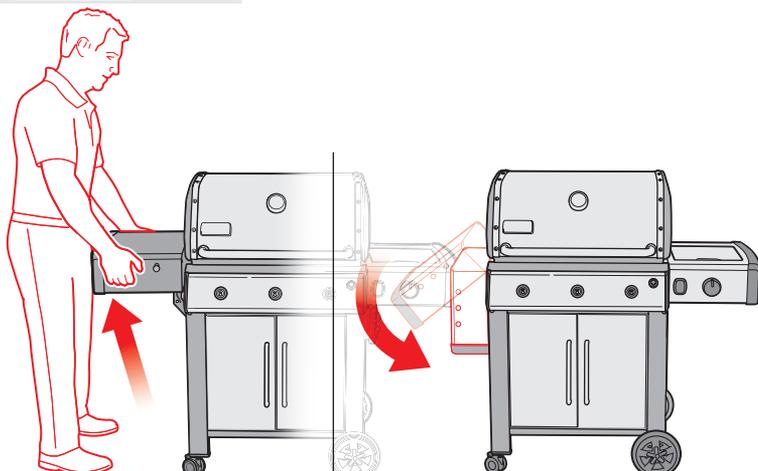





40

4- 



   440

    640

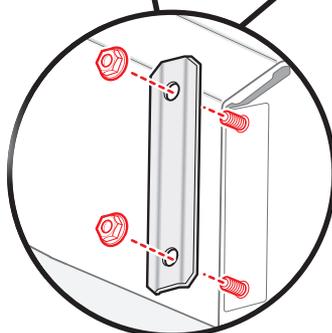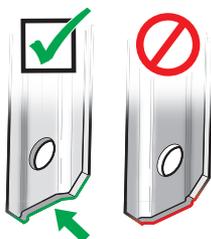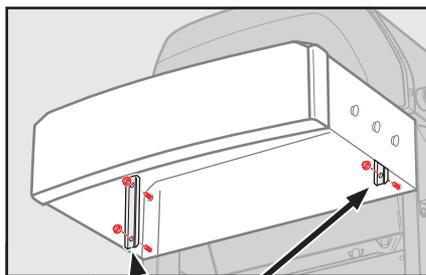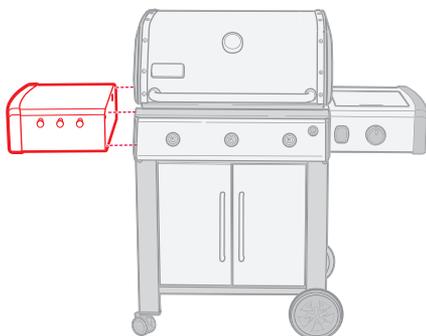


41


2-



a.

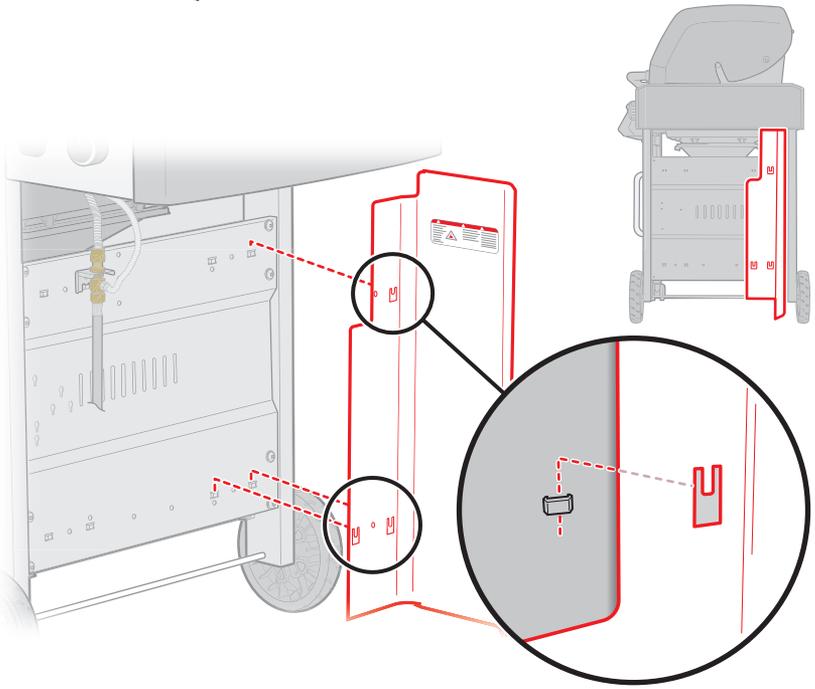


b.

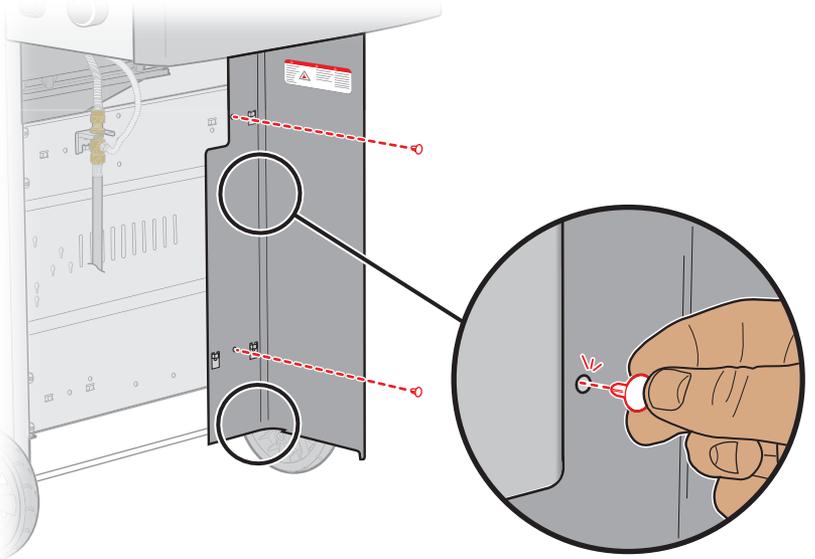


42


2-

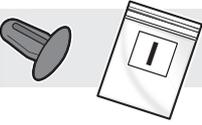


a.

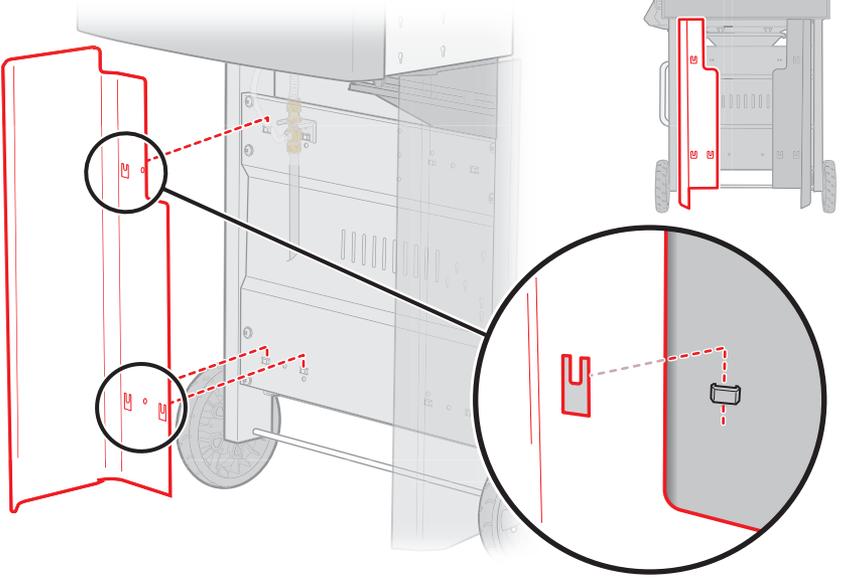

b.

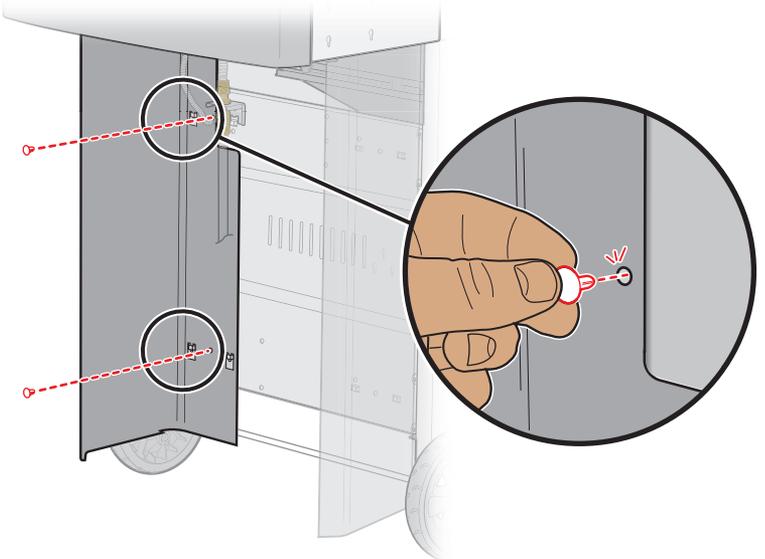


43

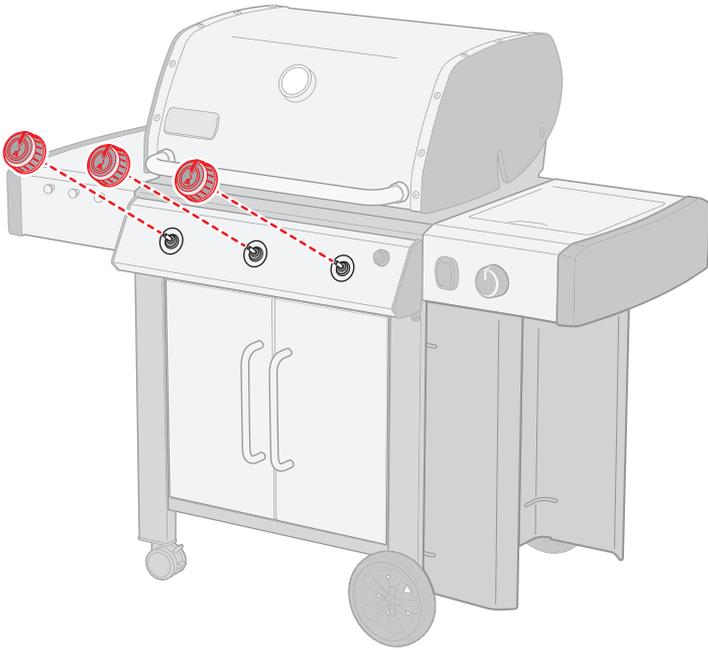


44


1-  1- 

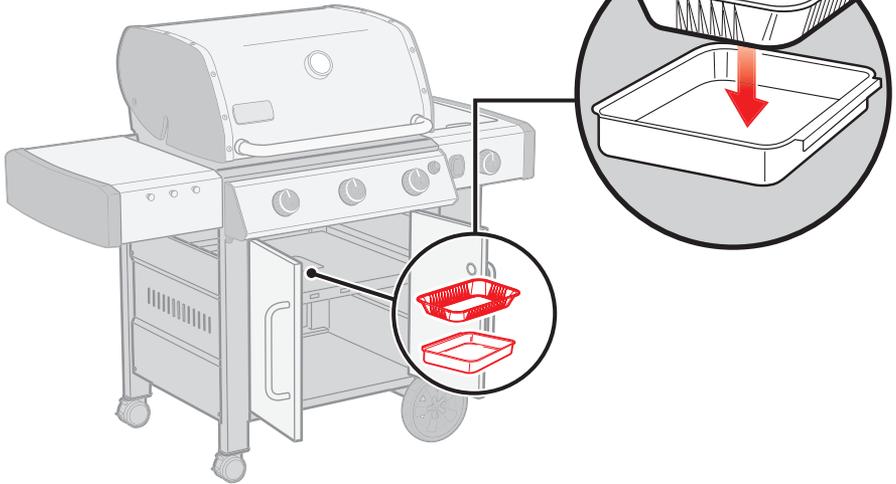

45

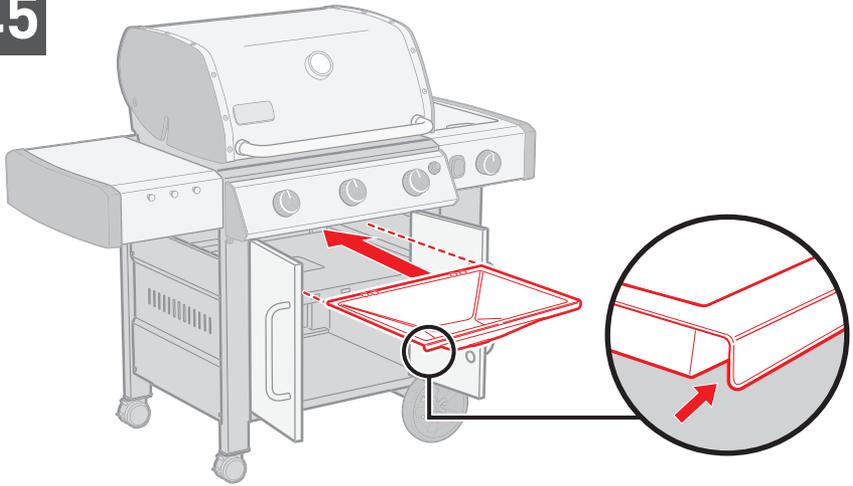

46

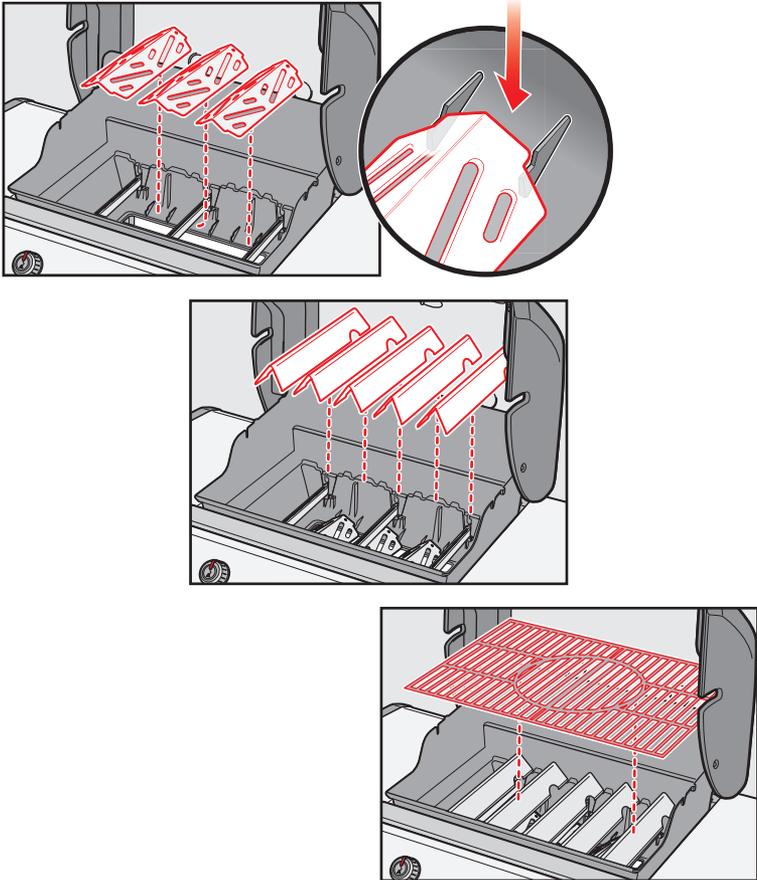

3- (0) + AAA -

 240



 340

 440


6- (0) + AAA -

 640


a

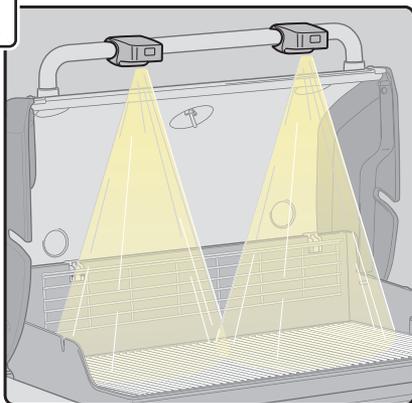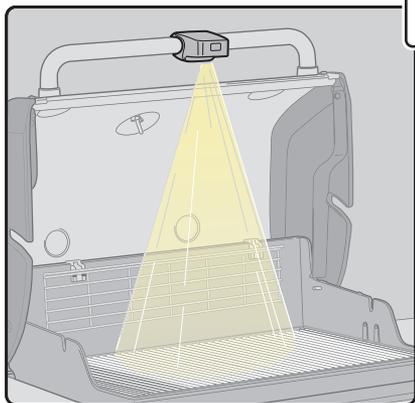


1

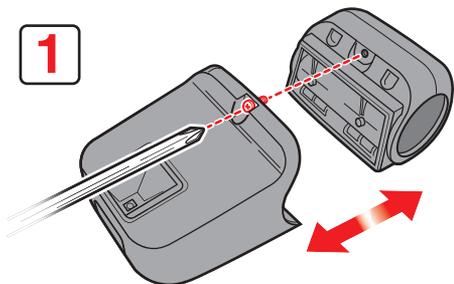


2






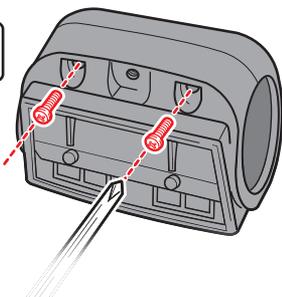


3

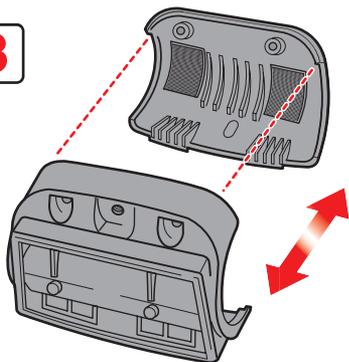

4

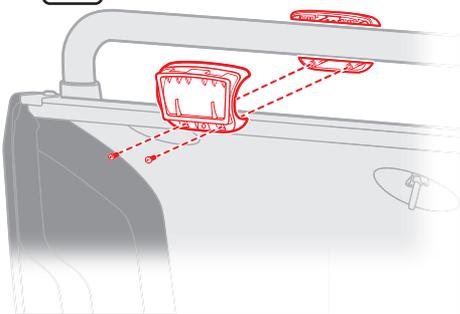

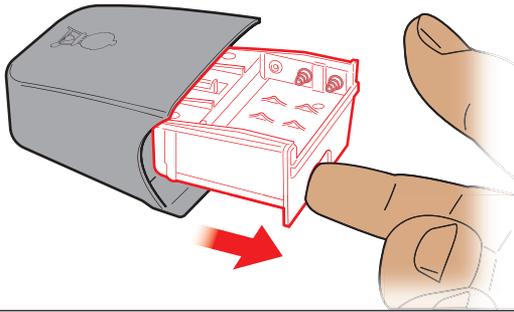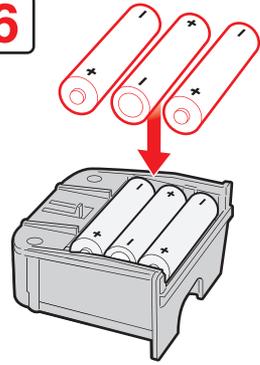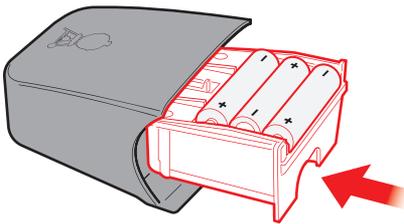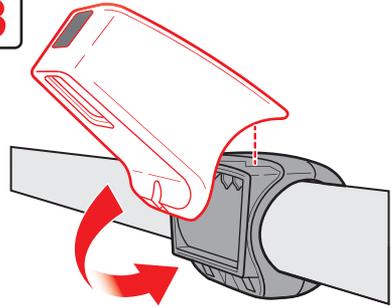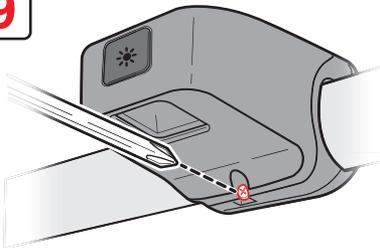
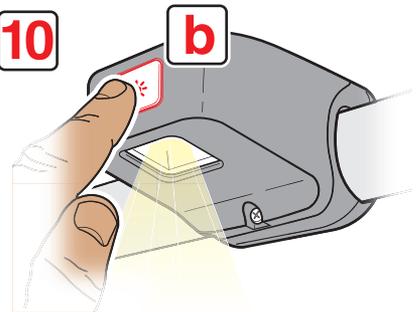
5**6****7****8****9****10**

Πριν από την έναρξη της χρήσης, τοποθετήστε τον φαναράκι για τη γρίλ όπως φαίνεται στο σχέδιο (α). Για να ενεργοποιήσετε τον φαναράκι για τη γρίλ πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Ο φαναράκι για τη γρίλ ενεργοποιείται όταν η γρίλ είναι ανοιχτή, και απενεργοποιείται όταν η γρίλ είναι κλειστή. Εάν η γρίλ παραμένει ανοιχτή ή κλειστή για περισσότερο από 30 λεπτά, ο φαναράκι για τη γρίλ απενεργοποιείται. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον φαναράκι για τη γρίλ πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φαναράκι για τη γρίλ απενεργοποιείται όταν πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης.


Használat előtt a grill-lámpát be kell állítani az illusztrációnak (a) megfelelően. Az AWAKE gomb megnyomásával kapcsolja be a grill-lámpát. A lámpán vagy egy „billenésérzékelő”, ami bekapcsolja a világítást, ha a grill fedelét felnyitják és kikapcsolja, amikor a fedelét lecsukják. Ha a fedelét 30 percnél tovább nyitva vagy zárva hagyják, a grill-lámpa kikapcsol. Ha ismét be akarja kapcsolni a lámpát, akkor nyomja meg az AWAKE gombot (b). **MEGJEGYZÉS: A lámpa nem kapcsol ki [OFF] az AWAKE gomb megnyomására.**

Kullanmadan önce, ızgara ışığı resimde gösterildiği gibi yerleştirilmelidir (a). ızgara ışığını devreye almak için AWAKE (uyan) düğmesine basın. Işığın, ızgara kapağı açıldığında ışığı yakan ve ızgara kapağı kapatıldığında kapanan bir "eğim sensörü" bulunur. Kapağı 30 dakikadan fazla açık veya kapalı kalırsa, ızgara ışığı devre dışı kalır. Işığın yeniden açmak için, AWAKE (uyan) düğmesine (b) basın. **NOT: AWAKE (uyan) düğmesine basılarak ışık kapanmaz.**


Πριν τη χρήση, το φως της ψησταριάς πρέπει να τοποθετηθεί όπως παρουσιάζεται στην εικόνα (α). Πιέστε το κουμπί ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ για να ενεργοποιήσετε το φως της ψησταριάς. Το φως διαθέτει έναν "αισθητήρα κλίσης", που θα ανοίγει το φως αν το καπάκι της ψησταριάς ανοίξει και θα το σβήσει όταν το καπάκι κλείσει. Αν το καπάκι μείνει ανοιχτό ή κλειστό για περισσότερο από 30 λεπτά, το φως της ψησταριάς θα απενεργοποιηθεί. Για να ανάψετε και πάλι το φως, πιέστε το κουμπί ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ (b). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως ΔΕΝ ΣΒΗΝΕΙ πιέζοντας το κουμπί ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ.

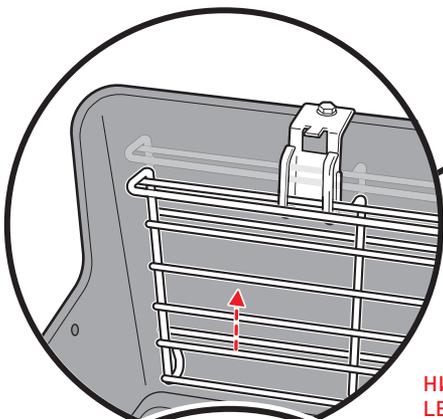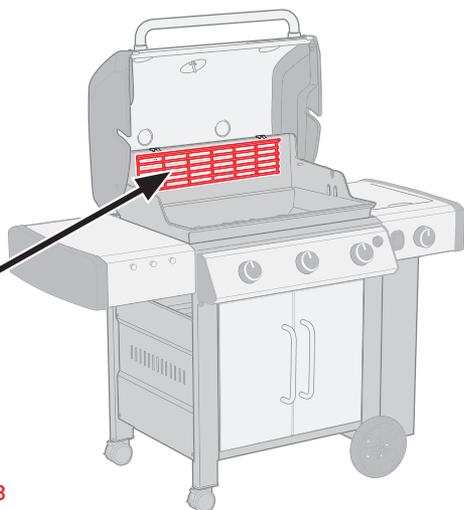


НИЗ
LE
AŞAĞI
KATΩ

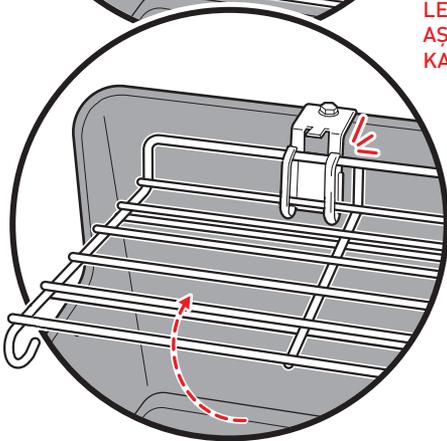

ВЕРХ
FEL
YUKARI
ΠΑΝΩ

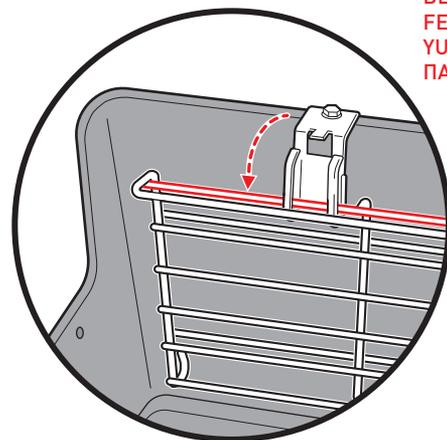

- ⚠ Для подъема или опускания решетки для подогрева во время использования гриля или, пока он еще не остыл, используйте перчатки или специальный инструмент.
- ⚠ Használjon kesztyűt vagy szerszámot a melegítő rács lentebb vagy fentebb helyezéséhez, amikor a grill forró vagy használatban van.
- ⚠ Izgara sicakken veya kullanımdayken sıcak tutma izgarasını kaldırıp indirmek için eldiven ya da alet kullanın.
- ⚠ Χρησιμοποιήστε γάντια ή ένα εργαλείο για να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε τη σχάρα θέρμανσης ενόσω η ψησταριά είναι ζεστή ή σε χρήση.

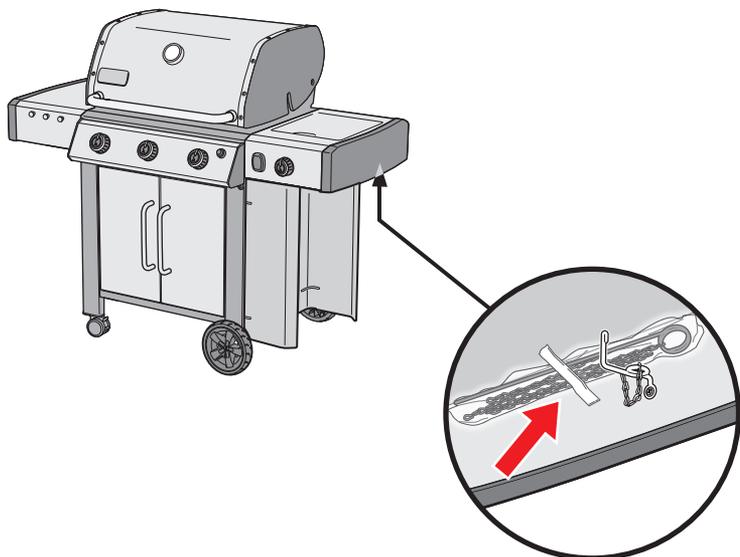

- ⚠ **НЕ ВЫНИМАТЬ ИЗ СУМКИ!**
Полные инструкции по подключению источника газа см. в руководстве пользователя.
- ⚠ **NE VEGYE LE A CSOMAGOT! A**
teljes gázszerelési utasítást lásd a Felhasználói kézikönyvben!
- ⚠ **PAKETİ ÇIKARMAYIN.** Gaz talimatlarının tamamı için Kullanım Kılavuzuna bakınız.
- ⚠ **ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ.**
Βλέπε τον Οδηγό Κατόχου για πλήρεις οδηγίες σχετικά με το αέριο.

Зарегистрируйтесь сегодня.

Regisztráljon még ma.

Hemen Kaydolun.

Εγγραφείτε Σήμερα.

