



KETTLE PLUS™

ASSEMBLY GUIDE

Read owner's guide before using the grill.

Lisez le guide d'utilisation avant d'utiliser le barbecue.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie den Grill verwenden.


47 cm
(18 inch)



52367

EU 08/30/16

Original_Kettle™_Plus_XV_EU_062616

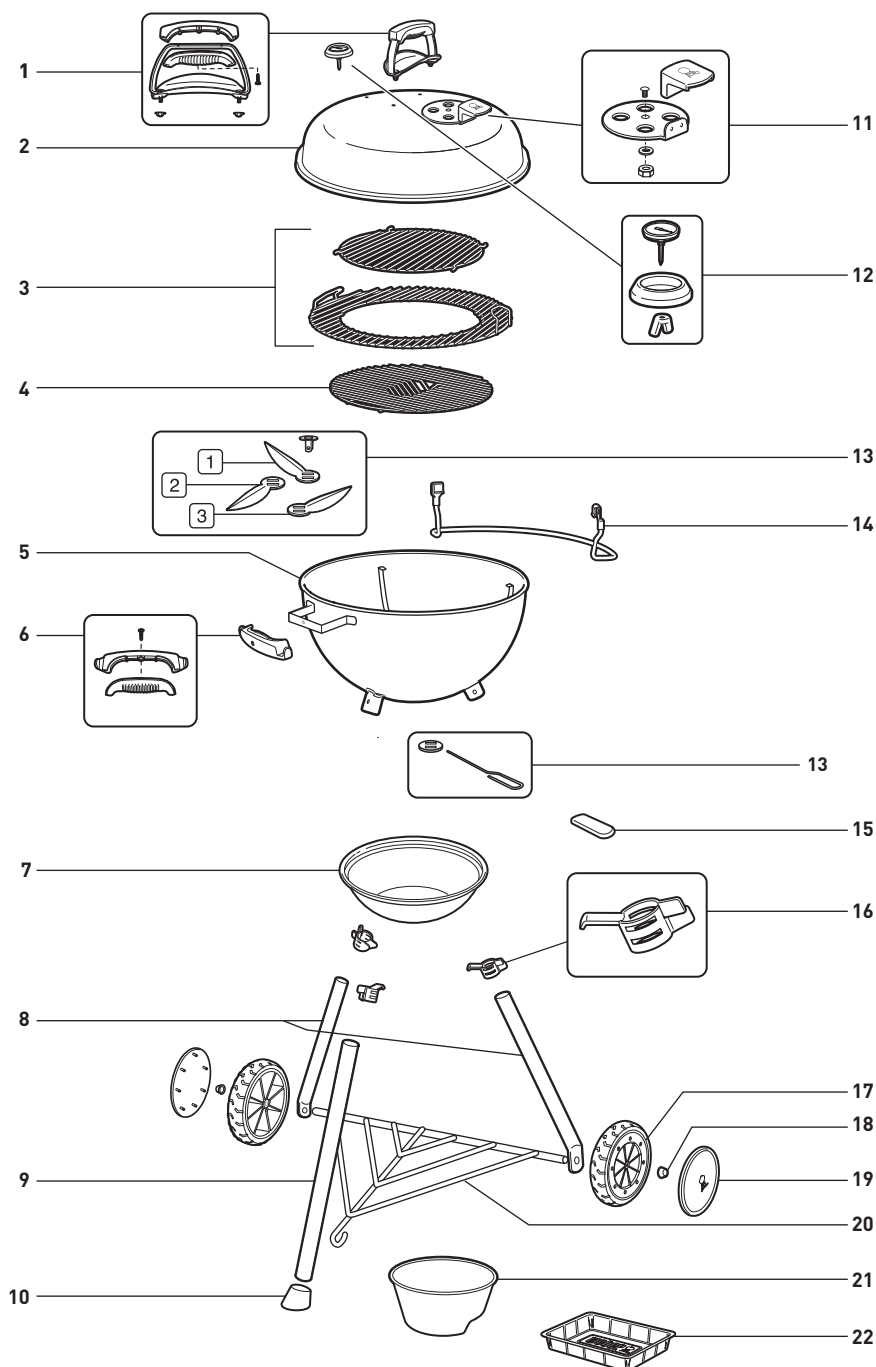

EN


1. Lid Handle Assembly
2. Lid
3. GBS™ Cooking Grate
4. Charcoal Grate
5. Bowl
6. Bowl Handle Assembly
7. Ash Catcher
8. Wheel Leg
9. Front Leg
10. Leg Cap
11. Lid Damper Assembly
12. Thermometer Assembly
13. One-Touch™ Cleaning System
14. Tuck-Away™ Lid Holder
15. One-Touch™ Handle Cover
16. Ash Catcher Clip
17. Wheel
18. Hub Cap
19. Wheel Cover
20. Triangle
21. Charcoal Cup
22. Disposable Drip Pan

FR







1. Kit poignée de couvercle
2. Couvercle
3. Grille de cuisson GBS™
4. Grille foyère
5. Cuve
6. Poignée de la cuve
7. Coupelle cendrier
8. Pied pour roue
9. Pied avant
10. Embout de pied
11. Clapet de ventilation couvercle
12. Kit thermomètre
13. Système de nettoyage One-Touch™
14. Support de couvercle Tuck-Away™
15. Couvre-poignée One-Touch™
16. Clips soutien coupelle cendrier
17. Roue
18. Clip de fixation
19. Enjoliveur de roue
20. Triangle
21. Doseur à charbon de bois
22. Barquette jetable en aluminium

DE


1. Deckelgriff
2. Deckel
3. GBS™-Grillrost
4. Holzkohlerost
5. Kessel
6. Kesselgriff
7. Ascheauffangschale
8. Bein radseitig
9. Vorderes Bein
10. Kappe für Bein
11. Deckellüfter
12. Thermometerbaugruppe
13. One-Touch™-Reinigungssystem
14. Tuck-Away™-Deckelhalter
15. One-Touch™ Gummigriff
16. Clip für Ascheauffangschale
17. Rad
18. Befestigungskappe Rad
19. Radkappe
20. Beintriangel
21. Holzkohletasse
22. Einweg-Tropfschale





1-

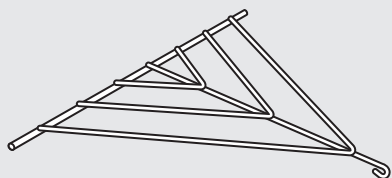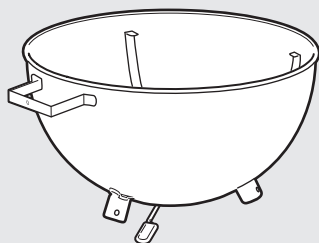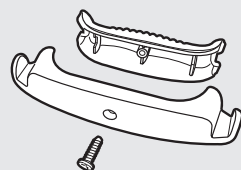
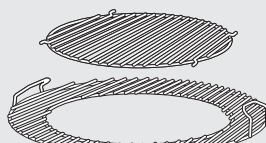
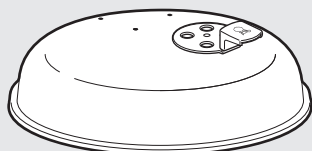
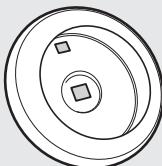


3-

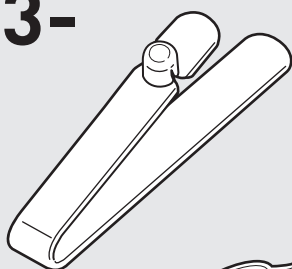



2-

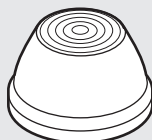

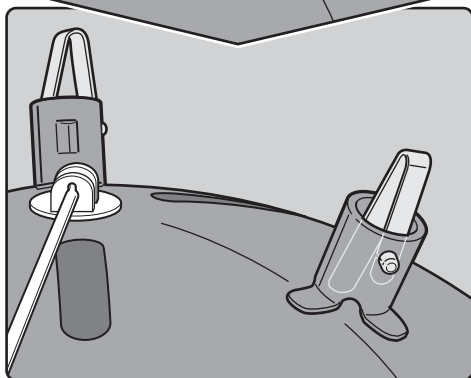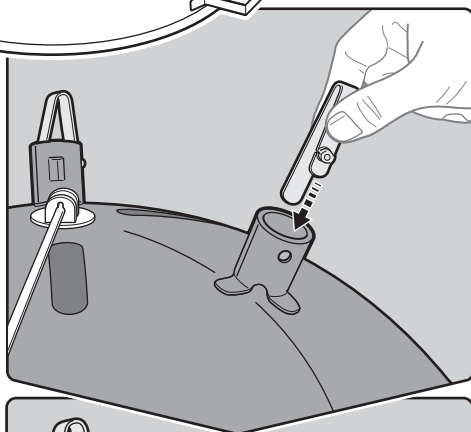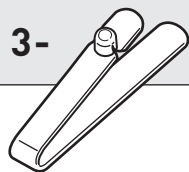
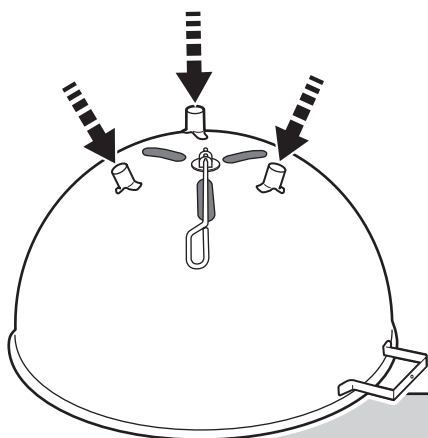


2



3-

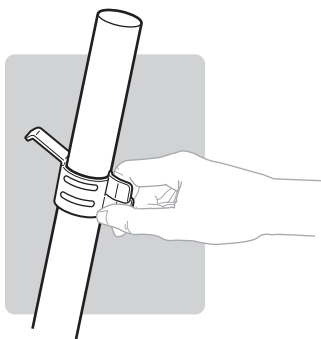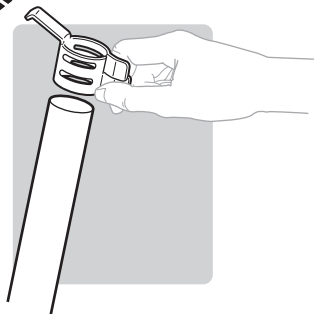



3




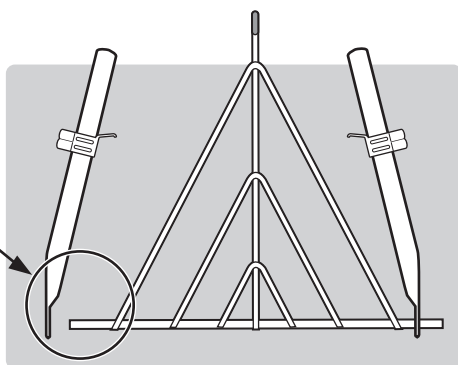
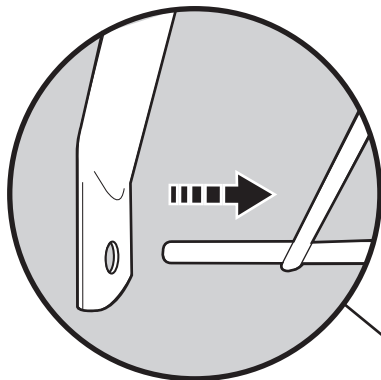










4

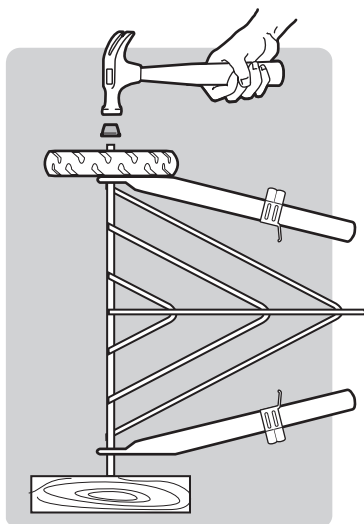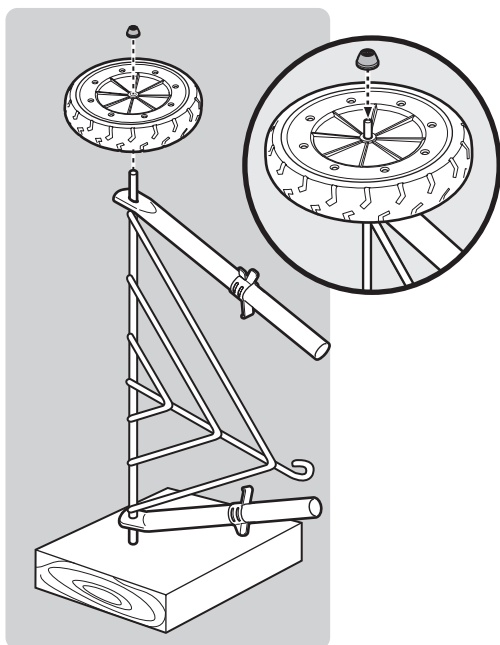


5

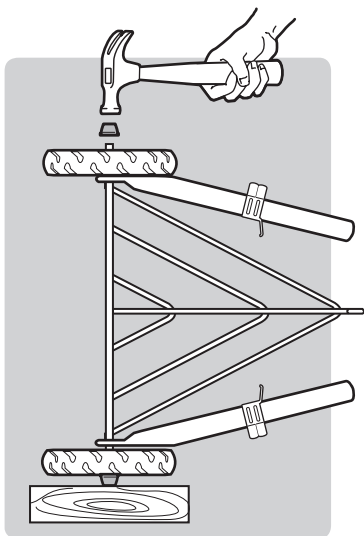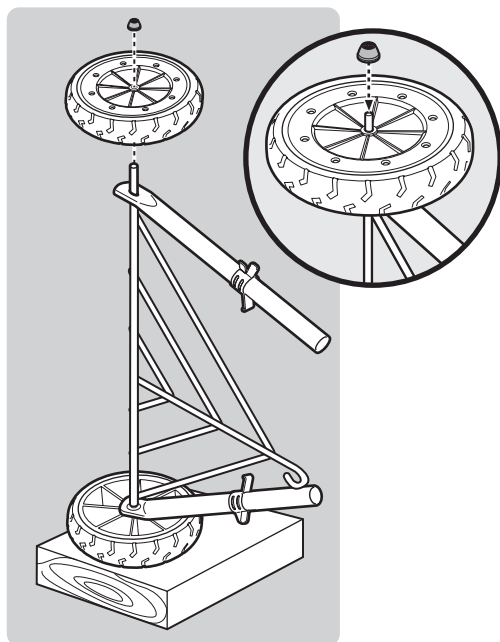


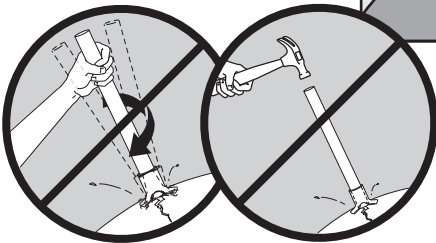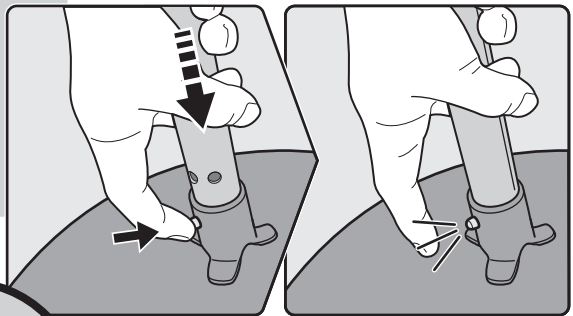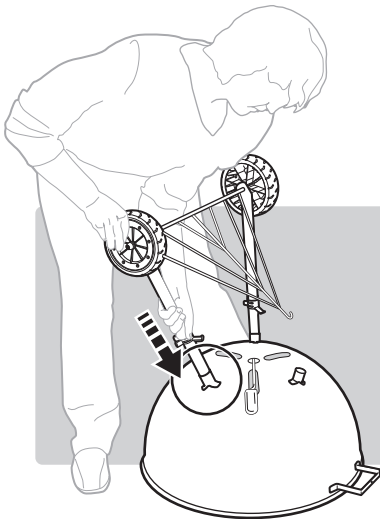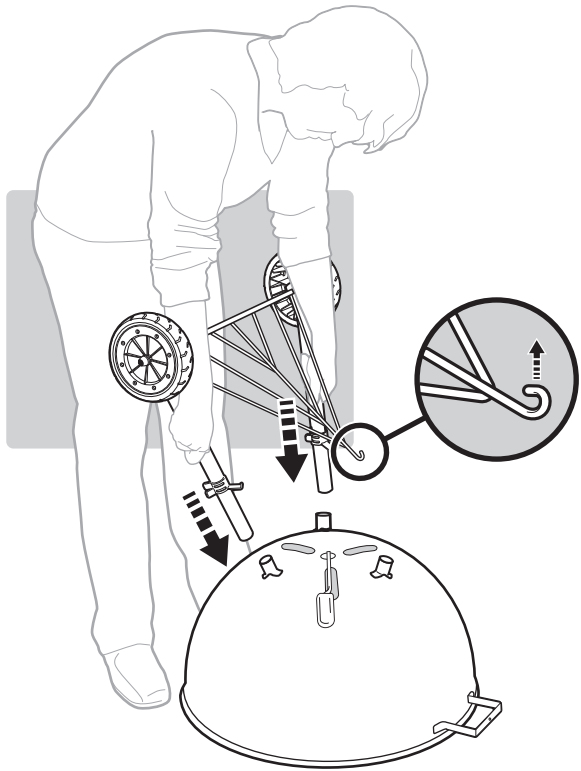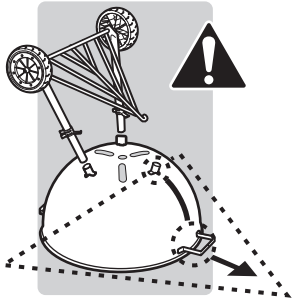

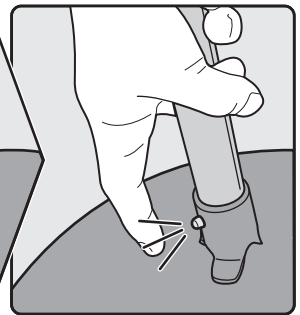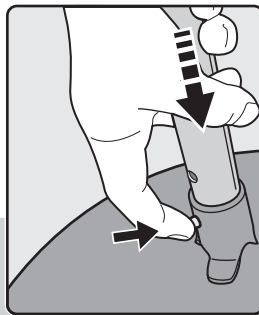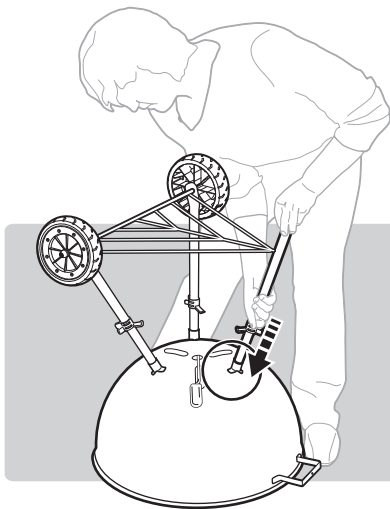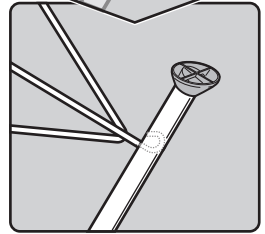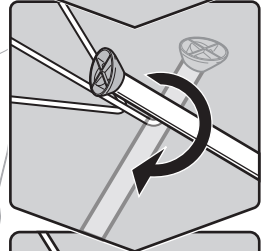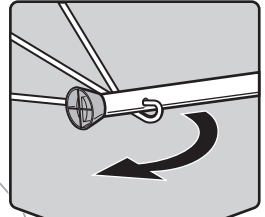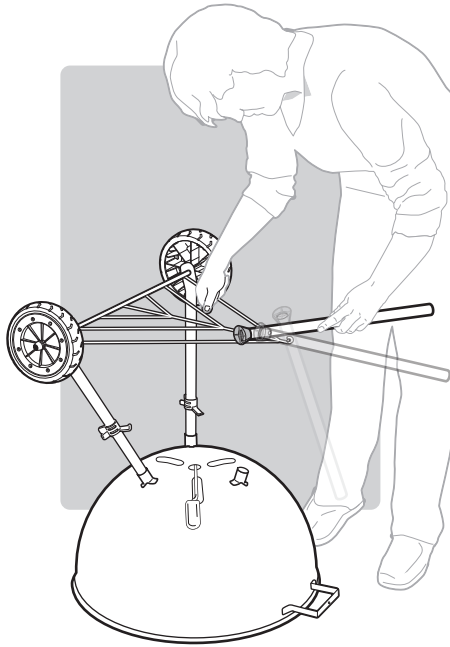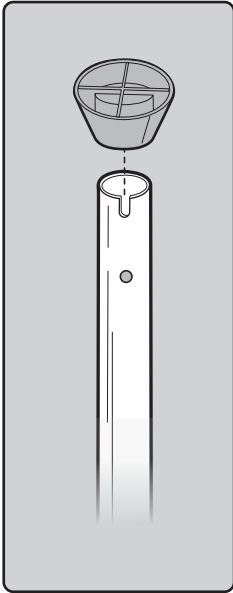


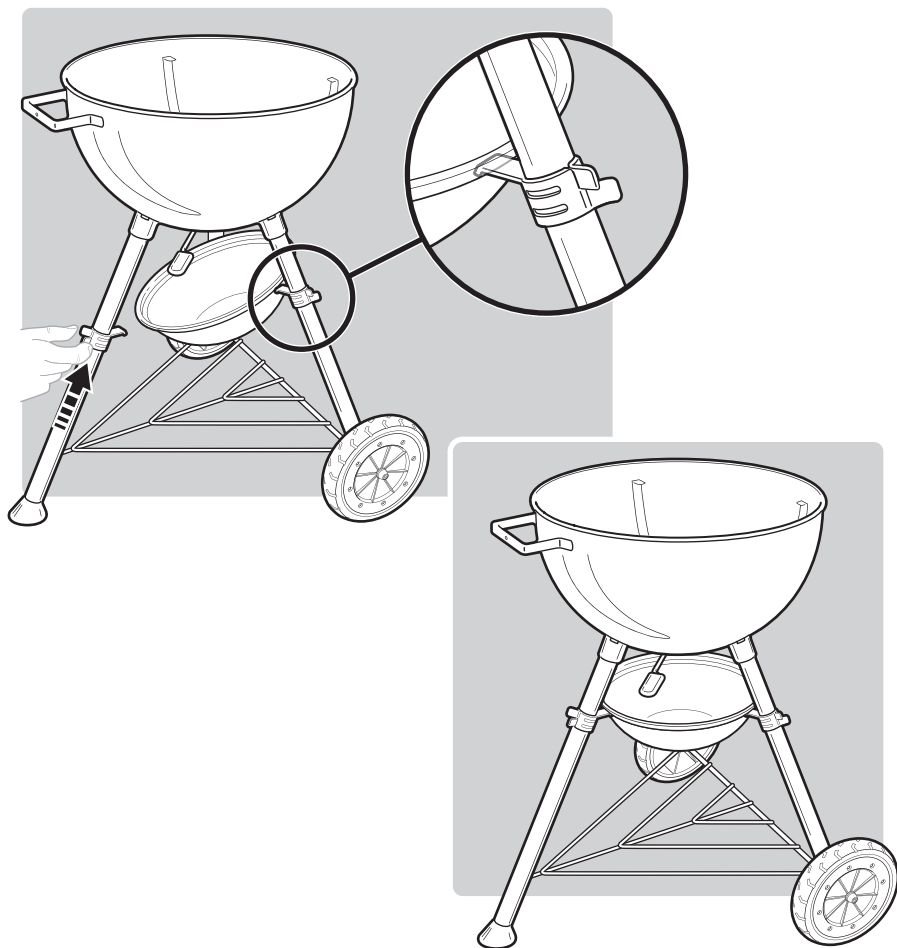

9

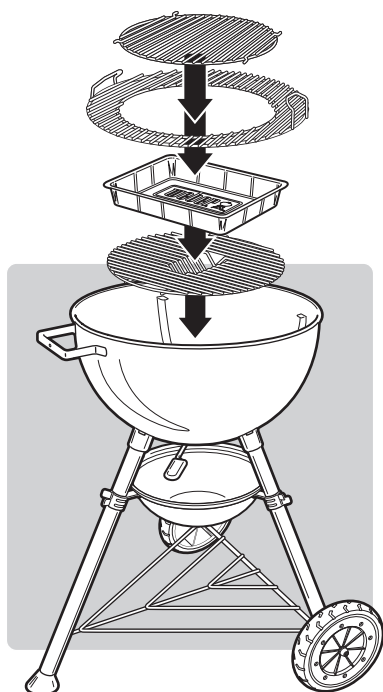





10

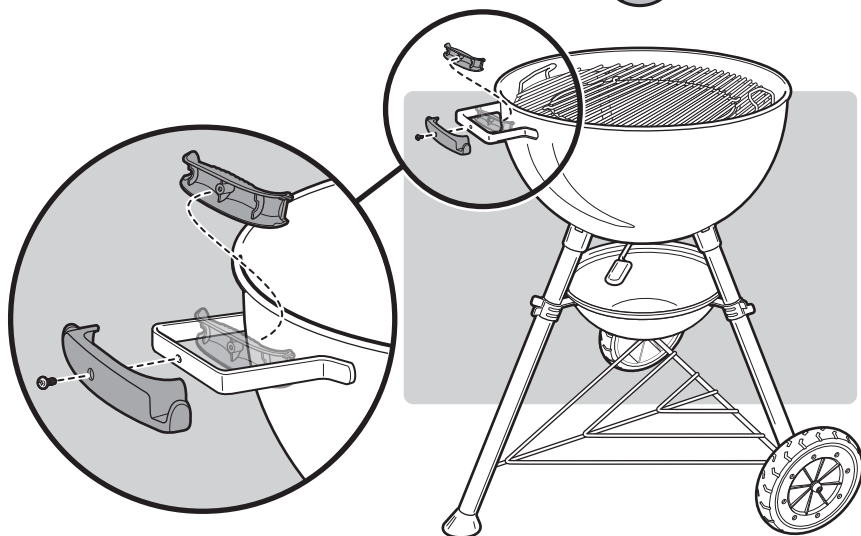

11



2-

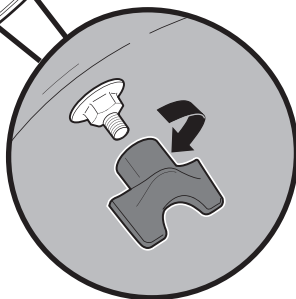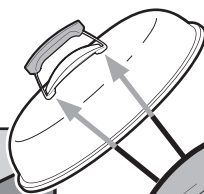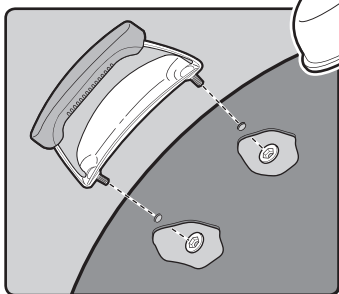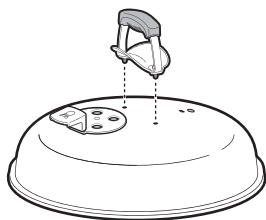

EN ⚠ DO NOT OVER TIGHTEN.


FR ⚠ NE PAS TROP SERRER.

DE ⚠ NICHT ÜBERMÄSSIG FESTZIEHEN.


12




1-

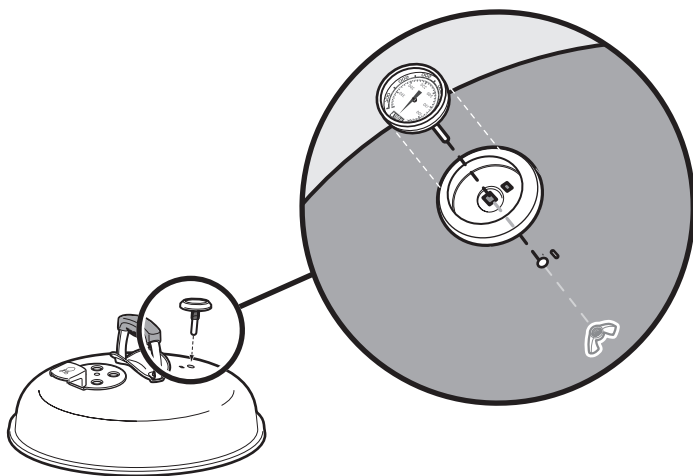



13

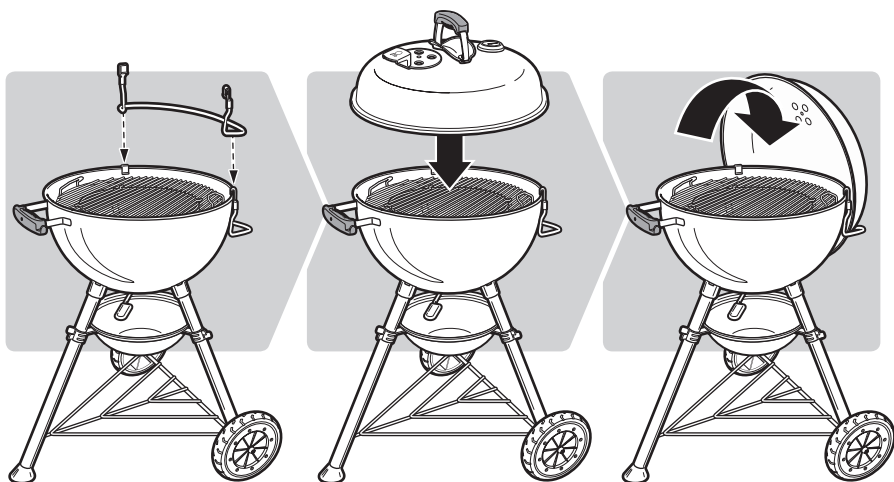

14

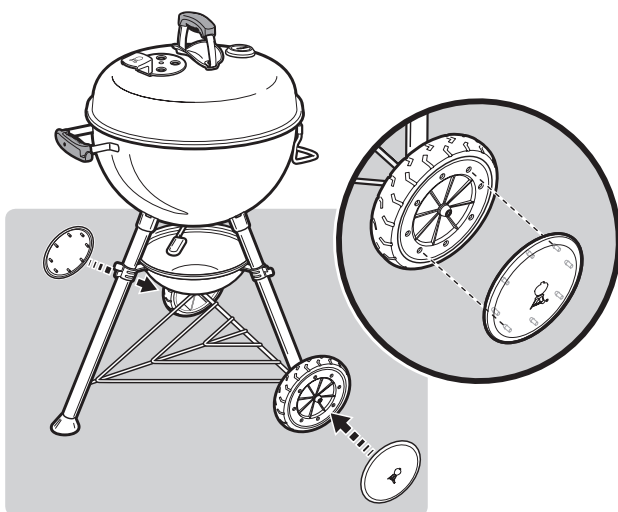

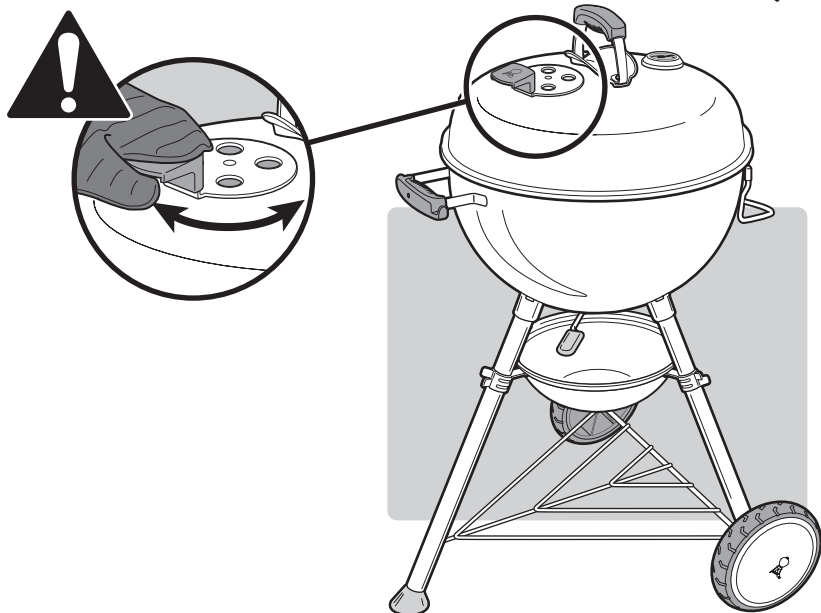

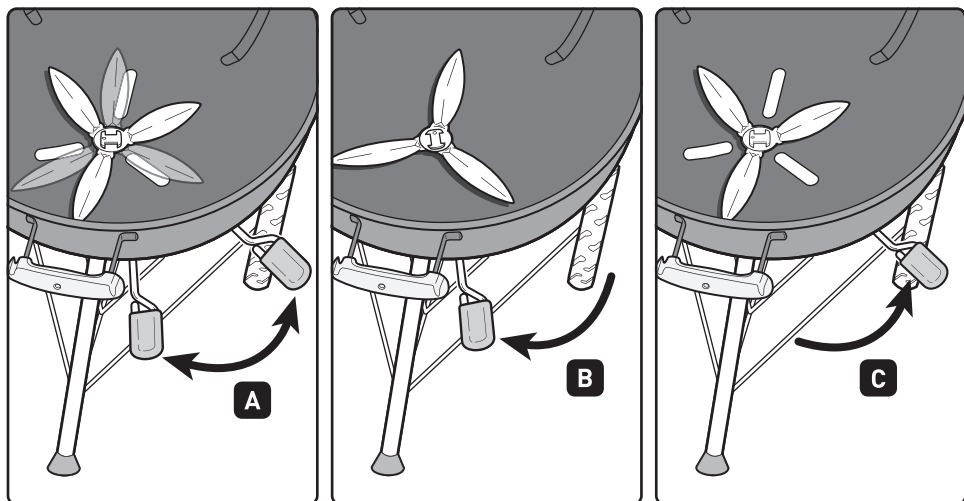

EN A - Clear ashes B - Vents closed C - Vents open

⚠ **WARNING:** When using liquid starters always check ash catcher before lighting. Fluid can collect in the ash catcher and could ignite, resulting in a fire below the bowl. Remove any starting fluid from the ash catcher before lighting charcoal.

FR A - Evacuation des cendres B - Clapets fermés C - Clapets ouverts

⚠ **AVERTISSEMENT:** Lorsque vous utilisez du liquide d'allumage, vérifiez toujours le cendrier avant d'allumer. Le liquide risque de s'écouler dans le cendrier et de s'y enflammer, provoquant ainsi un feu sous le foyer. Retirez tout fluide de démarrage de l'attrape-cendres avant d'allumer le charbon de bois.

DE A - Asche entfernen B - Belüftungsöffnungen geschlossen C - Belüftungsöffnungen offen

⚠ **WARNHINWEIS:** Bei Verwendung von flüssigen Grillanzündern muß vor dem Anzünden stets der Aschenauffang geprüft werden. Selbst eine geringe Ansammlung von Zündflüssigkeit im Aschenauffang könnte sich entzünden und ein Feuer unter der Grillkugel verursachen. Achten Sie darauf, dass sich vor dem Anzünden der Holzkohle keine Brennflüssigkeit in der Ascheauffangschale befindet.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com

© 2016 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.